


Descrizione e modalità d'uso del modulo web-compact big

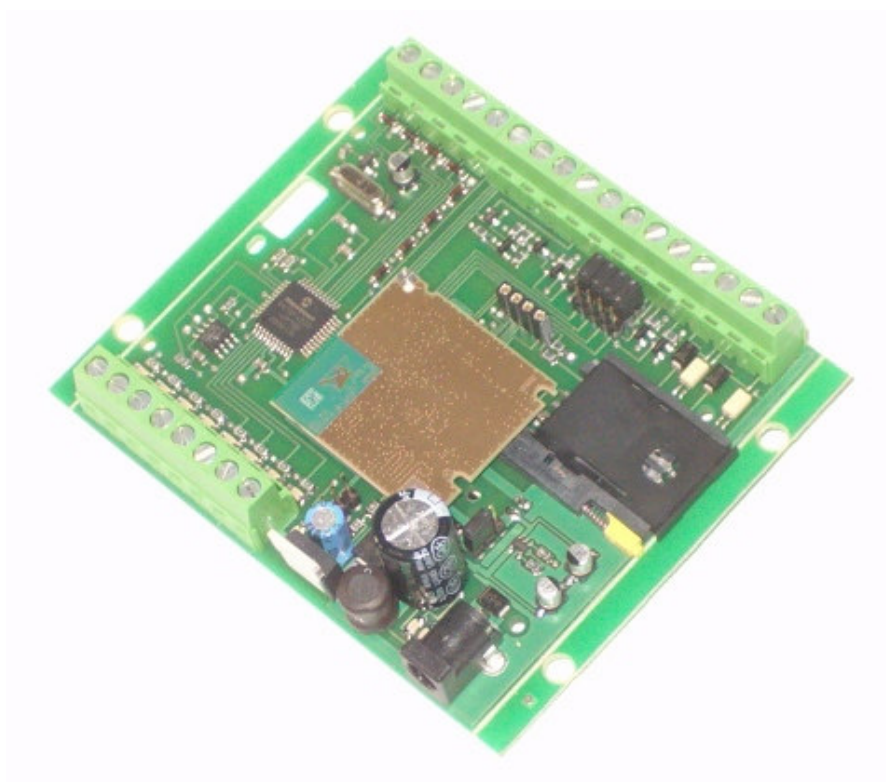

INDICE

1. IL MODULO BIG-COMPACT	4
1.1. DESCRIZIONE GENERALE.....	4
1.2. DETTAGLI SUL MICROCONTROLORE UTILIZZATO.....	6
1.2.1. Uscite digitali.....	7
1.2.2. Uscite speciali: impulsiva e bistabile.....	7
1.2.3. Ingressi digitali / allarmi.....	8
1.2.4. +Vcc "micro".....	9
1.2.5. Ingressi analogici.....	10
1.2.6. Sensore di temperatura.....	11
1.3. SEZIONE D'ALIMENTAZIONE.....	12
1.4. IL CIRCUITO DI CARICA.....	13
1.5. IL MODEM GSM-GPRS.....	14
2. FUNZIONALITÀ	15
2.1. PREMESSA.....	15
2.2. FUNZIONALITÀ DI COMANDO DELLE USCITE DIGITALI	15
2.2.1. Accensione.....	15
2.2.2. Spegnimento.....	15
2.2.3. Comando byte.....	16
2.2.4. Accensione impulsiva.....	17
2.2.5. Accensione temporizzata – timer.....	17
2.2.6. Verifica dello stato delle uscite.....	17
2.2.7. Programmazione del testo delle uscite.....	18
2.3. FUNZIONALITÀ DI INPUT.....	19
2.3.1. Tele-lettura ingressi in modalità digitale.....	19
2.3.2. Tele-lettura ingressi analogici.....	20
2.3.3. Programmazione del testo dei convertitori adc.....	20
2.3.4. Sensori 4-20mA.....	21
2.3.5. Uso di sensori di temperatura LM35.....	22
2.3.6. Funzione datalogger sms / notifica di funzionamento.....	23
2.4. FUNZIONE TERMOSTATO	24
2.5. FUNZIONALITÀ D'ALLARME.....	25
2.5.1. Ingressi digitali come segnalatori d'allarme.....	25
2.5.2. Ingressi digitali d'allarme: programmazione del testo.....	26
2.5.3. Allarmi analogici.....	27
2.5.4. Impostazione delle soglie d'allarme.....	27
2.5.5. Funzionamento degli allarmi analogici.....	29
2.6. RUBRICA TELEFONICA.....	30
2.6.1. Inserimento di un numero telefonico.....	30
2.6.2. Cancellazione / sostituzione di un numero telefonico.....	30
2.7. FUNZIONALITÀ TELEFONICHE.....	31
2.7.1. Conferma di esecuzione comandi mediante squillo.....	31
2.7.2. Conferma di esecuzione comandi mediante sms.....	31
2.7.3. Uscita impulsiva.....	32
2.7.4. Uscita bistabile.....	33
2.7.5. On/off via sms delle uscite speciali.....	33
2.8. FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA	34
2.8.1. Abilitazioni standard.....	34
2.8.2. Accesso ristretto.....	34
2.9. IMPOSTAZIONI PARAMETRICHE	35
2.9.1. Ritardo d'accensione – par1.....	35
2.9.2. Ritardo d'allarme – par2.....	35
2.9.3. Durata della chiusura dell'uscita impulsiva – par3.....	35
2.9.4. Prolungamento della durata degli squilli telefonici – par4.....	36

2.9.5.	<i>Ingresso inibitore d'allarme – par5</i>	36
2.9.6.	<i>Allarmi sms – par6</i>	36
2.9.7.	<i>Allarmi squillo – par7</i>	37
2.9.8.	<i>Fronte d'allarme – par8</i>	37
2.9.9.	<i>Attivazione/disattivazione dei parametri</i>	37
2.9.10.	<i>Impostazioni di default</i>	38
2.9.11.	<i>Interrogazione stato parametri</i>	38
2.10.	LA MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO “POWER SAVE”	39
2.11.	IL DATA-MODE	40
2.11.1.	<i>Descrizione ed impostazioni</i>	40
2.11.2.	<i>Attivazione di una connessione in data-mode</i>	41
2.11.3.	<i>Ascolto ambientale</i>	42
2.12.	INTERFACCIAMENTO CON GATEWAY SMS.....	43
3.	CONNETTIVITÀ GPRS	44
3.1.	INTRODUZIONE GENERALE: GPRS E PROTOCOLLO HTTP	44
3.2.	IMPOSTAZIONI E SETTAGGI.....	45
3.2.1.	<i>Configurazione dei servizi gprs</i>	45
3.2.2.	<i>Impostazioni http</i>	46
3.3.	TRASMISSIONE DATI GPRS-HTTP	47
3.3.1.	<i>Trasmissione dello stato delle uscite e degli ingressi analogici e digitali</i>	47
3.3.2.	<i>Interpretazione delle letture analogiche</i>	48
3.3.3.	<i>Allarmi in modalità dati gprs-http</i>	48
3.3.3.	<i>Note sulla lunghezza delle stringhe trasmissibili</i>	49
3.4.	PROTOCOLLO PER LA RICEZIONE DATI GPRS-HTTP.....	50
3.4.1.	<i>Ricezione dei comandi da internet, in modalità gprs-http</i>	50
3.4.2.	<i>Conferma di esecuzione dei comandi web</i>	51
3.4.3.	<i>Servizi web gratuiti e con canone</i>	52
4.	ISTRUZIONI PER L'USO	53
4.1.	PASSI OPERATIVI	53
4.1.1.	<i>Accensione</i>	53
4.1.2.	<i>Installazione e comando di reset</i>	53
4.1.3.	<i>Spegnimento</i>	54
4.1.4.	<i>Utilizzo con batteria al litio</i>	54
4.2.	ACCESSORI E CASE	55
4.2.1.	<i>Contenitori e dimensioni</i>	55
4.2.2.	<i>Schede relè</i>	56

1. IL MODULO BIG-COMPACT

1.1. Descrizione generale

Il modulo web-compact big è un circuito elettronico “general purpose”, studiato per l’implementazione di sistemi di telecontrollo basati sull’uso della rete gsm-gprs.

Tramite “short messages” (sms), squilli di telefono o mediante connessione dati gsm-gprs, è possibile comunicare con la scheda in modalità bidirezionale, impostarne il modo di funzionamento, comandarne a distanza le uscite, ricevere da essa informazioni.

Il modulo integra un dispositivo gsm-gprs, che gestisce tutto ciò che concerne le operazioni di connessione e rice-trasmissione tramite le reti di telefonia mobile, compreso l’interfacciamento ad internet; è una interfaccia evoluta, applicabile nello sviluppo dei sistemi più disparati:

- **Automazione a distanza** - collegando un attuatore elettromeccanico (relè) ad una uscita digitale del modulo, è possibile controllare carichi elettrici, sia in ambito industriale che domestico
- **Sicurezza e sorveglianza** - una variazione di stato su un ingresso digitale o il superamento di una soglia sugli ingressi analogici possono essere utilizzati per scatenare l’invio di una segnalazione di anomalia, di intrusione, del superamento di una grandezza fisica per eccesso o per difetto.
- **Innovazione di prodotti tradizionali** - molte apparecchiature tradizionali possono essere innovate aggiungendo un modulo di telecontrollo: i condizionatori possono essere impostati via sms, i distributori di bevande possono avvisare automaticamente una centrale operativa se esauriscono un alimento oppure avvisare l’ufficio manutenzione se si guasta la pompa dell’acqua, i sistemi d’allarme con dissuasore a sirena diventano anche combinatori telefonici...
- **Sistemi di tele-lettura** - Il controllo dei processi produttivi può essere snellito leggendo a distanza i parametri di funzionamento di un impianto o utilizzando il telecontrollo come sentinella, a supporto e/o in sostituzione di risorse umane. Collocati in siti lontani e/o poco accessibili, i moduli sono ottimi per effettuare il monitoraggio di valori ambientali (ad esempio per il controllo dei livelli idrici), per il monitoraggio di ambienti ostili (in presenza di elementi tossici, radiazioni, agenti chimici...) ...

Il web-compact big è denominato big per l’elevato numero di ingressi ed uscite e per l’alta capacità del processore utilizzato.

Il prefisso web indica la possibilità di utilizzare internet per interfacciarsi con la scheda.

Questa caratteristica innovativa contraddistingue il web-compact big dal modello big-compact che è funzionalmente equivalente ma privo delle funzionalità di connessione gprs-internet.

Disclaimer: sebbene il web-compact big di seguito descritto rappresenti un valido aiuto nel miglioramento e nella realizzazione di sistemi di automazione, monitoraggio e sicurezza, il suo utilizzo è sottoposto al buon senso ed alla completa responsabilità di chi ne fa uso, oltre che all'affidabilità delle reti dei gestori di telefonia mobile.

Si riporta di seguito un testo tratto da un manuale Siemens, che viene fatto proprio anche per quanto riguarda l'uso di tutti i telecontrolli a catalogo:

"This product is not intended for use in life support appliances, devices or systems where a malfunction of the product can reasonably be expected to result in personal injury...regardless of any legal theory upon which the claim is based, not be liable for any consequential, incidental, direct, indirect, punitive or other damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information or data, or other pecuniary loss)"

I moduli di telecontrollo non devono essere utilizzati in applicazioni e sistemi da cui dipenda l'incolumità di individui (di ogni natura) ed il cui malfunzionamento possa arrecare danni alla salute ed alla proprietà.

Al di là di qualsiasi teoria legale, nessuna responsabilità può essere imputata ai telecontrolli, relativamente a danni di qualsiasi tipo senza limitazione (perdita di profitti, interruzioni di business, perdita di informazioni, danni ad oggetti e persone...). I moduli di telecontrollo non devono essere utilizzati per azioni illegali e che costituiscano violazione delle normative vigenti.

1.2. *Dettagli sul microcontrollore utilizzato*

Il cuore della centralina elettronica è costituito da un microcontrollore PICmicro® che conferisce al modulo dimensioni e costi ridotti. Tra le caratteristiche hardware principali di cui è dotato il chip, si segnalano le seguenti:


- **8 output:** azionabili ed interrogabili a distanza mediante messaggio sms;
- **1 output** “impulsivo”, detto anche “apri-cancello” azionabile mediante telefonata gratuita
- **1 output** “bistabile” azionabile mediante telefonata gratuita
- **4 ingressi digitali/allarmi** utilizzabili come segnalatori d’allarme al variare del livello logico ad essi applicato, interrogabili a distanza mediante messaggio sms
- **8 ingressi analogici/digitali** utilizzabili per la lettura a distanza di valori analogici o digitali (la modalità di acquisizione dipende dal comando di interrogazione utilizzato), interrogabili a distanza mediante messaggio sms; configurabili per l’invio di una segnalazione sms al superamento, per eccesso o per difetto, di un valore analogico programmabile

Il web-compact big implementa i pin appena descritti ed alcuni pin aggiuntivi usati per le funzionalità di controllo, rendendo disponibili all’utente un totale di:

- 10 uscite digitali (di cui 2 speciali, l’apri-cancello ed il bistabile)
- 8 led di segnalazione dello stato delle uscite standard
- 2 optoisolatori per le uscite speciali, per il controllo diretto di relè a basso assorbimento
- 2 led di attività modem e start/stop modulo
- 4 ingressi digitali / allarmi spontanei
- 6 ingressi analogici / digitali
- 1 sensore di temperatura integrato, sull’ingresso adc1
- 1 riferimento di tensione usato come riferimento di precisione dei convertitori adc
- 1 Circuito carica-batterie integrato per batterie al litio, con led segnalatore di carica

1.2.1. Uscite digitali

Le uscite digitali, di tipo low-ttl, sono disponibili direttamente sulla morsettiere, per consentire una maggiore flessibilità d'uso. Possono essere collegate direttamente ad una circuiteria esterna con assorbimento di corrente minimo oppure possono pilotare una scheda relè ed azionare indirettamente carichi di elevata potenza.

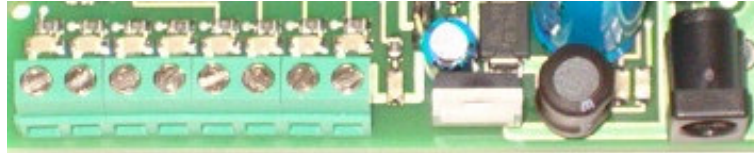

Una schiera di led consente di visualizzare lo stato di ogni uscita, fornendo un riscontro visivo dell'attuazione dei comandi, essenziale in fase di sperimentazione ed installazione del modulo.


Disposizione delle uscite, da sinistra verso destra: out1, out2, out3, out4, out5, out6, out7, out8.

1.2.2. Uscite speciali: impulsiva e bistabile

Le due uscite speciali presenti sulla scheda, fanno capo ognuna ad un fotoaccoppiatore che consente di pilotare direttamente lo stadio primario di un piccolo relè.

I due pin della bobina del relè vanno collegati uno all'uscita bistabile/impulsiva e l'altro al polo positivo del circuito di alimentazione e devono avere una tensione di lavoro pari a quella di alimentazione o poco inferiore.

L'uscita del fotoaccoppiatore è un transistor a collettore aperto, in grado di erogare qualche decina di mA, occorre dunque utilizzare relè a basso assorbimento.

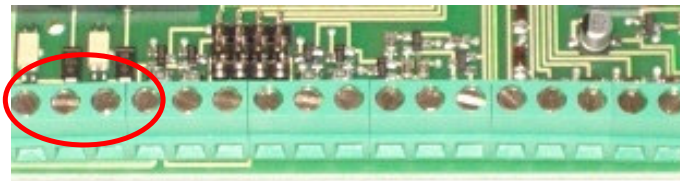

Disposizione delle uscite speciali:

primo morsetto da sx = Vcc alimentazione (Vcc power)

secondo morsetto = uscita impulsiva (uscita 0)



terzo morsetto = uscita bistabile (uscita 9)

quarto morsetto = massa di alimentazione

1.2.3. Ingressi digitali / allarmi

Gli ingressi del web-compact big possono essere utilizzati come ingressi digitali, per la rilevazione a distanza di un valore logico (stato basso/alto) o come ingressi d'allarme, in grado di scatenare automaticamente un alert di avvertimento al variare dello stato logico ad essi applicato. Si trovano normalmente allo stato logico alto, grazie al pull-up interno al microcontrollore che li polarizza alla tensione +Vcc micro.

Lo schema circuitale di un generico ingresso digitale è il seguente:

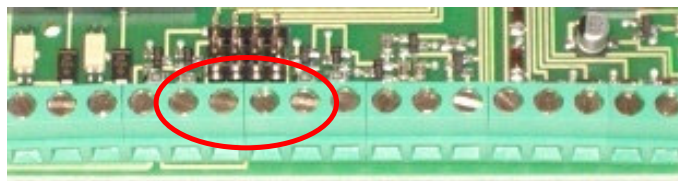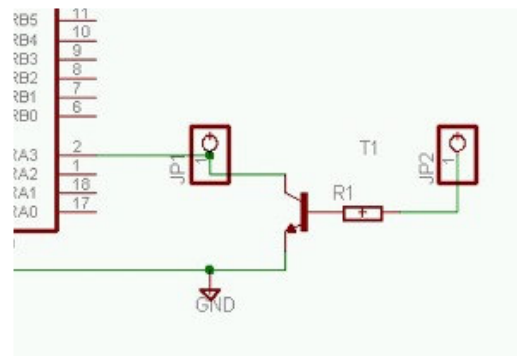


Disposizione degli ingressi d'allarme (da sx a dx in figura): ingr1, ingr2, ingr3, ingr4.

L'accesso ad ogni ingresso può essere effettuato in modo indiretto o diretto, secondo la posizione del jumper corrispondente, posto a ridosso della morsetteria.

Accesso indiretto

Quando il jumper di selezione è posto sui due pin più esterni alla scheda (fig.in basso), l'ingresso sulla morsetteria risulta collegato alla base di un transistor npn: in assenza di tensione, il transistor non conduce e non ha alcuna influenza sull'ingresso; applicando tensione sulla morsetteria, il transistor va in conduzione e porta l'ingresso a massa, cambiandone lo stato; quando la tensione cessa di essere presente sulla morsetteria, il transistor ritorna nella condizione di riposo e l'ingresso torna allo stato alto (grazie al pull-up precedentemente citato).

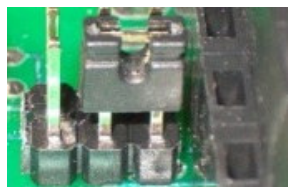

La base del transistor è preceduta da una resistenza di limitazione di 47kohm, sufficiente a mandare in conduzione il transistor con tensioni sino a 12V; per valori superiori può essere aumentata accedendo alla morsettiera tramite un resistore aggiuntivo.

Accesso diretto

Quando il jumper di selezione è posto sui due pin più interni alla scheda (fig.in basso), i pin di ingresso del microcontrollore sono direttamente disponibili sulla morsettiera.



Questa configurazione ha il pregio di consentire la variazione di un input anche solo tramite un pulsante o interruttore che colleghi (o scolleghi) un ingresso a massa: ad interruttore chiuso, il pin di input si porta allo stato logico basso, aprendo l'interruttore invece, il pin di input torna automaticamente al livello logico alto (senza dover applicare una tensione esterna, grazie al pull-up). Di contro, l'accesso diretto agli ingressi richiede una maggiore attenzione nelle fasi di sperimentazione.

I pin di ingresso possono essere pilotati direttamente anche mediante una tensione binaria, tenendo conto che il microcontrollore accetta valori pari alla tensione di lavoro Vcc micro. Per valori di tensione superiori, si consiglia di utilizzare la modalità di accesso indiretta oppure adottare accorgimenti specifici, ad esempio è possibile usare un partitore di tensione per ridurre una tensione di valore più elevato, pilotare gli ingressi con un relè o un fotoaccoppiatore di protezione, inserire uno zener se il segnale d'ingresso è a bassa potenza.

1.2.4. +Vcc "micro"

Col termine "+Vcc micro" si indica la tensione di lavoro del microcontrollore; tale tensione è tipicamente di circa 3,3V quando il modulo è alimentato in modalità diretta con un alimentatore esterno e può variare da 2,7V a 3,6V, quando il modulo è alimentato a batteria, in funzione del livello di carica della stessa.

Vcc micro è disponibile sulla morsettiera come valore di riferimento, per eventuali pull-up degli ingressi digitali o per applicazioni a basso assorbimento ed è posizionata sulla morsettiera immediatamente a destra dopo gli ingressi digitali.

Occorre non incorrere in errori, distinguendo Vcc micro da Vcc power, che indica la tensione di alimentazione del modulo e che è nettamente superiore.

1.2.5. Ingressi analogici


Gli ingressi analogici, sono generalmente utilizzati per letture di grandezze fisiche (temperature, pressioni, velocità, umidità, ...) variabili in un range continuo di valori.

Le grandezze vengono rilevate mediante sensori che forniscono in uscita un valore di tensione proporzionale alla grandezza rilevata oppure un valore di corrente (come nel caso dei convertitori 4-20ma) che può essere ricondotto ad una tensione chiudendo l'uscita del sensore su un resistore di valore adeguato.

Le tensioni applicate sugli ingressi adc vengono trasformate in un valore numerico e possono essere lette a distanza ricevendo in un messaggio sms il valore numerico di conversione e la tensione equivalente.

I convertitori adc hanno una risoluzione di 10bit ed un riferimento di tensione di 2.5V, dunque la risoluzione di ogni bit è di circa 2.5mV.

Il valore di 2.5V è generato da un riferimento di precisione interno alla scheda ed è applicato all'ingresso adc4. La scelta di questo valore è determinata dal fatto che, nelle applicazioni con batteria al litio, non è possibile usare la Vcc micro come tensione di riferimento in quanto dipendente dalla tensione della batteria, che varia tra 4,2V (batteria completamente carica) e 3,3V (batteria quasi scarica).

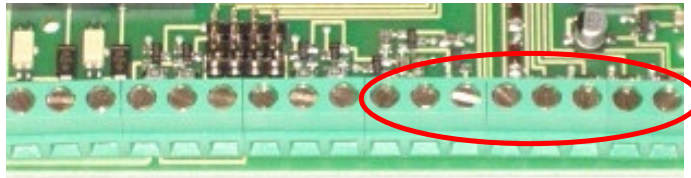

Dettaglio completo degli ingressi/uscite disponibili sulla morsettiera (da sx verso dx):

- 1) morsetto di alimentazione +Vcc
- 2) Uscita impulsiva
- 3) Uscita bistabile
- 4) Massa di alimentazione
- 5) Ingresso digitale 1
- 6) Ingresso digitale 2
- 7) Ingresso digitale 3
- 8) Ingresso digitale 4
- 9) Vcc micro (3,3V)
- 10) Sensore di temperatura (adc1)
- 11) Ingresso adc2
- 12) Ingresso adc3
- 13) Vref adc (2,5V) - Uscita del riferimento interno di tensione degli adc (adc4)
- 14) Ingresso adc5
- 15) Ingresso adc6
- 16) Ingresso adc7
- 17) Ingresso adc8

La tensione di riferimento degli ingressi adc è anche il valore massimo acquisibile dai convertitori: valori più alti in tensione non devono essere applicati direttamente, occorre eventualmente attenuare il segnale con un partitore resistivo.

Il valore di 2.5V sugli ingressi adc non deve essere dunque superato in quanto potrebbe danneggiare il microcontrollore; un piccolo zener di protezione, proteggere i convertitori da tensioni superiori, se di bassa potenza.

La tensione di riferimento di 2,5V è riportata all'esterno della scheda sul morsetto 13; può essere utilizzata per polarizzare gli ingressi analogici (tramite un resistore) qualora fossero utilizzati in modalità digitale.

Per lotti di almeno 100pz è possibile personalizzare la scheda per utilizzare un riferimento di tensione differente, applicabile esternamente, oppure utilizzare Vcc micro come riferimento e recuperando dunque l'ingresso adc4 per le operazioni di conversione.

1.2.6. Sensore di temperatura

Poichè la rilevazione della temperatura è una delle esigenze pratiche più comuni, la scheda è stata dotata di un sensore integrato, che fa capo al convertitore adc1.

La temperatura rilevata dal sensore può essere letta a distanza (così come gli altri convertitori adc) ottenendone il valore in un messaggio sms.

Il valore acquisito si riferisce al valore presente sulla scheda, potrebbe essere un pò più alto rispetto alla temperatura ambiente, a causa di temporanei surriscaldamenti circuitali (ad es. se il carica-batterie integrato sta caricando una batteria scarica).

Il morsetto 10 ripropone all'esterno la tensione fornita dal sensore dunque non è da considerarsi come ingresso adc1, ma è l'uscita del sensore integrato.

Tale tensione può essere utilizzata per pilotare una circuiteria esterna di protezione, che possa effettuare determinate operazioni al superamento di una soglia di temperatura (lo shutdown del sistema, l'attivazione di una sirena...).

In questo caso occorre sapere che il sensore presenta sul pin di uscita (e dunque sulla morsettiera) una tensione di 500mV a 0°C che cresce di 10mV per ogni aumento di grado di temperatura (dunque 510mV a 1°C, 600mV a 10°C, 750mV a 25°C, 100mV a -40°C...).

Il range di lavoro del sensore varia tra -40°C e 125°C.

Qualora si rilevassero delle discrepanze tra la temperatura letta dal sensore e la temperatura misurata da uno strumento di precisione, è possibile regolare la scala di lettura del sensore con un offset positivo o negativo, inviando uno o più messaggi sms di regolazione aventi per testo:

Set+ (aumenta la temperatura letta dal sensore)

Set- (diminuisce la temperatura letta dal sensore)

Eventuali tarature del sensore andrebbero effettuate preferibilmente prima di altre impostazioni dipendenti dalla lettura di temperatura (soglie di allarme, funzione termostato...).


1.3. Sezione d'alimentazione

Il modulo big compact è internamente stabilizzato ed accetta un ampio range di tensioni compreso tra 7,5V e 30V, con limite estendibile a richiesta sino a 50V.

Può essere alimentato mediante la morsettiera o tramite la boccia frontale, avente polo positivo interno e massa sul contatto esterno.


L'alimentazione può essere ricavata da un comune alimentatore stabilizzato in corrente continua, con massa sull'esterno dello spinotto e polo positivo interno.

Le inversioni di polarità non provocano danni in quanto la scheda ed il gsm-gprs sono protetti da tale tipo di errore; possono invece guastarsi gli optoisolatori, se la scheda viene alimentata al contrario con i relè collegati.

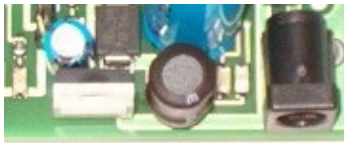

Nelle prove di laboratorio, utilizzando un comune alimentatore commerciale, è consigliabile che sia in grado di fornire alla scheda almeno 700mA di corrente, per supportare il gsm nei brevissimi picchi di consumo (che in realtà raggiungono il valore di 2A); ovviamente il consumo complessivo del circuito è nettamente inferiore, ma se il gsm non è adeguatamente alimentato nelle fasi di connessione alla rete, all'accensione e durante l'invio e la ricezione di messaggi e telefonate, si ottiene come risultato il suo spegnimento.

Nei pressi della sezione di stabilizzazione, è possibile notare uno strip pin a 3 poli con un jumper utilizzato come commutatore: collegando il pin di sinistra con quello centrale (foto sx), il circuito va alimentato direttamente tramite una fonte esterna (un alimentatore o una batteria esterna) e se questa fonte di energia cessa di erogare corrente il circuito si spegne.

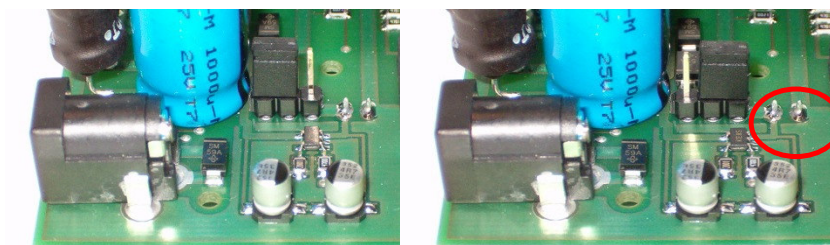

Collegando invece il pin centrale col pin di destra (foto dx), la corrente dell'alimentatore non va direttamente al circuito, ma passa in un circuito di carica automatico, appositamente concepito per le pile ricaricabili agli ioni di litio.

In questo caso per far funzionare il circuito occorre dotarlo di batteria al litio, con tutti i vantaggi di continuità funzionale che ne derivano.

I 2 pin per il collegamento della batteria sono evidenziati in figura (positivo sx, massa dx) e fanno capo ad un connettore posto sul fondo della scheda.

Il connettore è sagomato in modo da garantire l'inserimento della batteria secondo la polarità corretta.

1.4. Il circuito di carica


Il web-compact integra un circuito di controllo per batterie al litio che adotta la tecnica di ricarica classica a 3 fasi:

- Una fase iniziale di pre-carica, in cui viene fornita una corrente di carica debole, allo scopo di rivitalizzare gradualmente la batteria, se molto scarica
- Una fase di carica a corrente costante, in cui il circuito fornisce la corrente di carica massima alla batteria (500mA)
- Una fase di completamento di carica, a tensione costante, in cui il circuito verifica che la pila sia carica ed abbia raggiunto la tensione desiderata

Il circuito di controllo verifica quando la batteria scende al di sotto di un valore di carica ed ottimizza la ricarica, mantenendo la batteria sempre efficiente.

La ricarica è controllata termicamente in quanto il circuito rileva e controlla la generazione di calore prodotta durante il processo di carica; il circuito stampato è progettato per dissipare il calore generato dai componenti soggetti al surriscaldamento.

Quando il circuito è in modalità d'uso con batteria ed il modulo è alimentato con un alimentatore esterno, il led di destra (evidenziato in figura) segnala le fasi di carica della batteria; si spegne quando il ciclo di carica è terminato o se l'alimentatore esterno viene scollegato.

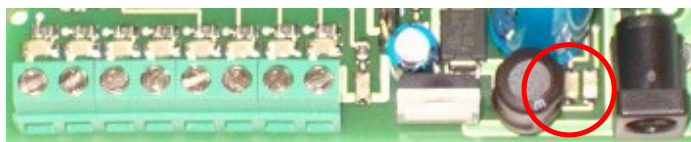


Il led di sinistra invece è il led di segnalazione del gsm, che evidenzia con un lampeggio costante e/o con sfarfallamenti le attività di rice-trasmissione del gsm.

Quando il modulo è privo di batteria, il circuito di carica capta le emissioni radio ed il led di carica evidenzia l'attività del gsm.

1.5. Il modem gsm-gprs

Il web-compact integra un modem gsm-gprs quad-band di classe 10, dunque richiede l'uso di una sim telefonica attiva, non inclusa, acquistabile presso un negozio distributore di prodotti di telefonia mobile.

Il connettore d'antenna è posto sulla superficie inferiore del gsm, quella cioè rivolta verso il circuito stampato.

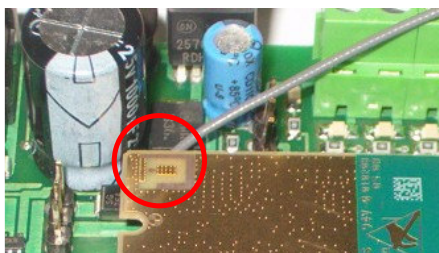

I micro connettori che collegano l'antenna ed il gsm sono molto solidi, occorre esercitare una notevole pressione per agganciare l'antenna al gsm, pertanto viene fornita già montata; se invece si preferisce adottare soluzioni d'antenna differenti, occorre estrarre il modulo gsm dal circuito e scollegare con attenzione il connettore dell'antenna da sostituire.

La Siemens ha anche predisposto due piazzole, sul lato superiore del gsm, in corrispondenza del connettore d'antenna, su cui è possibile saldare direttamente i fili d'antenna (la calza esterna sul piano di massa ed il filo del segnale sul pad centrale).



L'antenna può avere forme differenti e nella dotazione standard ha un cavetto di lunghezza pari a 15cm, ma sono disponibili soluzioni differenti, costituite da cavetti adattatori ed antenne con cavo di 2,5m o 5m.

Il cavetto adattatore ha un piccolo connettore da un lato, per l'aggancio al gsm; dall'altro lato, la filettatura interna consente l'avvitamento dell'antenna, mentre la ghiera esterna a vite serve per il montaggio a pannello del connettore.

2. FUNZIONALITÀ

2.1. Premessa

La presente sezione spiega come utilizzare i messaggi sms per dialogare con i moduli sms. Di seguito, col termine generico “uscita”, si farà riferimento ad un pin di output del modulo e, col termine “accensione”, si intenderà la commutazione della tensione d’uscita dal livello logico basso (0V) a livello logico alto (+Vcc micro). Analogamente, col termine “spegnimento” si intenderà il ritorno a 0V della tensione d’uscita del pin di output.

Col termine “ingresso” dei moduli sms si indicherà invece uno dei pin di input digitale o analogico (adc) disposti sulla morsettiera del modulo.

2.2. Funzionalità di comando delle uscite digitali

2.2.1. Accensione

Il comando di accensione serve ad attivare le uscite del modulo. Lo stato di accensione è permanente (sino a comando contrario), viene memorizzato all’interno del pic e riattivato in caso di black-out, al ripristino del servizio di distribuzione dell’energia elettrica.

Si realizza mediante l’invio di un messaggio sms avente per testo “on” seguito dal numero # di uscita da attivare o seguito da x per agire contemporaneamente su tutte le uscite:

On# (per attivare l’uscita #)

Onx (per attivare tutte le uscite contemporaneamente)

Ad esempio on3 attiva l’uscita 3 portandola a livello logico alto di +Vcc micro.

2.2.2. Spegnimento

In modo analogo al comando precedente, lo spegnimento di una uscita si effettua con il testo “off” seguito dal numero # di uscita da disattivare o seguito da x per agire contemporaneamente su tutte le uscite:

Off# (per attivare l’uscita #)

Offx (per disattivare tutte le uscite contemporaneamente)

Ad esempio off3 disattiva l’uscita 3 portandola a livello logico basso di 0V.

2.2.3. Comando byte

I comandi on/off precedentemente descritti agiscono su una uscita per volta, oppure su tutte le uscite contemporaneamente. Il comando byte consente di effettuare l'accensione e lo spegnimento delle 8 uscite con un unico comando, utilizzando la codifica del formato esadecimale:

0 (esadecimale) = 0000 (binario)	8 (esadecimale) = 1000 (binario)
1 (esadecimale) = 0001 (binario)	9 (esadecimale) = 1001 (binario)
2 (esadecimale) = 0010 (binario)	A (esadecimale) = 1010 (binario)
3 (esadecimale) = 0011 (binario)	B (esadecimale) = 1011 (binario)
4 (esadecimale) = 0100 (binario)	C (esadecimale) = 1100 (binario)
5 (esadecimale) = 0101 (binario)	D (esadecimale) = 1101 (binario)
6 (esadecimale) = 0110 (binario)	E (esadecimale) = 1110 (binario)
7 (esadecimale) = 0111 (binario)	F (esadecimale) = 1111 (binario)

Ogni uscita del modulo è vista come un bit di un byte, in cui il valore binario 1 esprime una attivazione ed il valore binario 0 esprimono una disattivazione.


Il comando byte si invia mediante un sms avente il seguente testo:

byteXY (per comandare le uscite rappresentate in formato esadecimale)

dove X rappresenta le 4 uscite superiori (i 4 bit superiori) out8, out7, out6, out5 e Y le 4 uscite inferiori (i 4 bit inferiori) out4, out3, out2, out1 espresse in formato esadecimale.

X ed Y possono assumere i valori compresi tra 0 e 9 e tra A ed F (estremi inclusi) e non devono essere omissi nel testo del messaggio. La mancanza di X o Y o un valore non compreso nel set esadecimale possono avere un risultato imprevedibile

Alcuni esempi possono chiarire il meccanismo complesso da spiegare ma semplice negli effetti. Considerando come bit7 il led estremo sinistro (out8) e come bit0 il led estremo destro (out1),

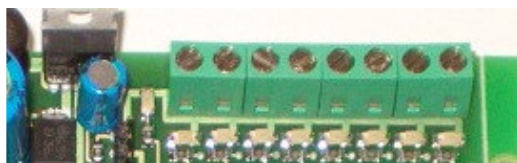

il comando ByteC3 attiva le uscite 8,7,2,1 (C 3=1100 0011) e spegne le restanti 6,5,4,3;

il comando Byte78 attiva le uscite 7,6,5,4 (7 F=0111 1000) e spegne le restanti 8,3,2,1;

il comando Byte00 spegne tutte le uscite (0 0=0000 0000), è equivalente ad offx;

il comando ByteFF accende tutte le uscite (F F=1111 1111), è equivalente ad onx.

2.2.4. Accensione impulsiva

Il comando di accensione impulsiva serve ad attivare **temporaneamente** le uscite del modulo. Si realizza mediante l'invio di un messaggio sms avente per testo "tmp" seguito dal numero # di uscita da attivare o seguito da x per agire contemporaneamente su tutte le uscite:

tmp# (per attivare temporaneamente l'uscita #)
tmpx (per attivare temporaneamente tutte le uscite)

La durata dell'impulso di accensione è differenziata per uscita, in modo che il web-compact possa pilotare collegamenti esterni richiedenti tempistiche differenti. Indicando con T l'intervallo minimo di accensione (circa 300ms), relativo all'uscita 1, la durata dell'impulso sulle uscite 2, 3 ... 8 è rispettivamente di 2T, 3T, ... 8T.

Ad esempio tmp4 accende l'uscita 4, che si spegne automaticamente dopo circa 1,2 secondi.

2.2.5. Accensione temporizzata - timer

La funzione **timer** consente l'attivazione temporizzata delle prime quattro uscite digitali, ossia l'accensione delle uscite seguita dallo spegnimento automatico delle stesse dopo un tempo programmabile.

Il comando da inviare è in questo caso costituito dal testo "tmr" seguito dal numero # di uscita (da 1 a 4) da attivare + spazio + tempo di accensione programmata espresso in minuti:

tmr# minuti (per attivare l'uscita # per il tempo espresso in minuti)

Ad esempio, "tmr1 60" attiva l'uscita 1 per un'ora (60 minuti).

Il tempo impostabile varia da 1 a 9999 minuti (valori superiori vengono troncati al numero espresso dalle prime 4 cifre).

2.2.6. Verifica dello stato delle uscite

Per verificare lo stato di accensione/spegnimento in cui si trovano le uscite, è possibile interrogare il modulo mediante un messaggio sms di comando costituito dal testo:

Out? (per leggere lo stato delle uscite)

Il modulo sms comporrà ed invierà un messaggio di risposta, indicando con "on" ed "off" lo stato di accensione e spegnimento delle 8 uscite digitali e delle 2 uscite speciali.

Es. Luce=on, Caldaia=off, Termo1=off, Termo2=on...

2.2.7. Programmazione del testo delle uscite

Dato l'elevato numero di uscite, risulterebbe difficoltoso ricordare l'apparecchiatura collegata ad ognuno degli 8 pin di output, inoltre un generico messaggio "uscita1=on, ... uscita8=off", risulterebbe poco indicativo.

Per poter tener traccia dell'uso a cui è stata destinata ogni uscita, è possibile programmare un testo associato ad ogni output, che sarà riproposto in risposta alle interrogazioni effettuate col comando "out?".

La programmazione può essere effettuata inviando il comando seguente:

out# "testo" (per programmare il testo di una uscita)

dove # è il numero dell'uscita, seguito da uno spazio e dal testo da programmare, racchiuso tra virgolette e lungo sino ad 8 caratteri.

Inviando ad es. gli sms con i testi out1 "Luce", out2 "Caldaia", out3 "Termo1", out4 "Termo2"..., in risposta al comando "out?" si otterrà il testo dell'esempio al paragrafo precedente (invece del testo generico preimpostato alla produzione).

Per lotti di produzione significativi, il testo dei messaggi può essere preimpostato in fase di caricamento iniziale del software sulla scheda.

2.3. Funzionalità di input

Il web-compact big dispone di due tipologie di ingressi.

Un primo gruppo di 4 ingressi digitali è dotato della capacità di rilevare istantaneamente ogni variazione di stato logico ad essi applicato in ingresso, e può essere utilizzato come generatore di sms o squilli d'allarme.

Un secondo gruppo di 8 ingressi fa capo ad altrettanti convertitori analogici e può essere utilizzato e letto in doppia modalità, come ingressi digitali o analogici, in base al comando utilizzato.

La lettura in modalità analogica consente di rilevare a distanza i valori continui applicati ai convertitori ADC a 10bit di cui dispone il chip.

Due ingressi analogici sono dedicati, non utilizzabili direttamente dall'utente, in quanto riservati al sensore di temperatura integrato ed al riferimento di tensione dei convertitori adc

2.3.1. Tele-lettura ingressi in modalità digitale

La lettura remota dei 4 ingressi digitali d'allarme e degli 8 ingressi con adc letti in modalità digitale viene effettuata mediante il messaggio di comando costituito dal testo seguente:

In? (per leggere lo stato dei 12 ingressi digitali)

Il messaggio di risposta è costituito da

- un testo programmabile relativo agli ingressi digitali d'allarme (lo stesso che viene inviato in caso di variazione di stato), dipendente dal livello logico in cui versa l'ingresso al momento della lettura,
- un testo programmabile relativo agli ingressi adc letti in modalità digitale seguito dal valore "0" o "1" in funzione dello stato basso o alto dell'ingresso adc pilotato in modalità digitale (con tensioni binarie pari a 0 o 2.5V).

La lettura digitale dell'ingresso adc1 (a cui è collegato il sensore di temperatura) o di un ingresso adc a cui è applicata una tensione analogica invece che un livello di tensione binario è indefinita e priva di significato, può esprimere solo una maggiore vicinanza della lettura al livello logico alto o basso.

2.3.2. Tele-lettura ingressi analogici

La lettura remota degli 8 ingressi con adc, letti in modalità analogica, viene effettuata mediante il messaggio di comando costituito dal testo seguente:

Adc? (per effettuare la tele-lettura degli ingressi analogici)

A seguito di un comando "adc?" il modulo comporrà ed invierà un messaggio sms di risposta, indicando, per ogni canale, la lettura assoluta in formato decimale e la tensione analogica equivalente.

Poiché la risoluzione dei convertitori è di 10 bit, la lettura in formato decimale è un numero compreso tra 0 e 1023, con i valori estremi che si raggiungono applicando sull'ingresso adc i valori di 0V e 2,5V.

Tali valori costituiscono il range di tensioni applicabili in ingresso, preferibilmente da non superare (valori superiori attivano la protezione zener limitatamente ad un watt di potenza della sovratensione applicata).

Una variazione di circa 2,5mV corrisponde alla variazione di un bit di lettura.

Per facilitare l'interpretazione del valore decimale letto, un algoritmo calcola la tensione ad esso corrispondente, indicandola nel messaggio espressa in volt.

Esempio di messaggio: Batteria=0600/1.50V Temper.=0048/0.12V...

2.3.3. Programmazione del testo dei convertitori adc

Il messaggio di risposta all'interrogazione "adc?" è costituito da un testo predefinito impostato in fase di produzione.

Dato l'elevato numero di ingressi adc, non è pensabile dover ricordare a memoria il tipo di utilizzo che si è fatto per ognuno degli 8 canali ed un messaggio con un testo generico (adc1=0100/0.250V...adc8=900/2.25V) non sarebbe di facile lettura.

Per ovviare a ciò, analogamente a quanto fatto per ingressi ed uscite digitali, è stato predisposto il messaggio di comando seguente, da inviare via sms per la riprogrammazione del testo predefinito relativo agli ingressi adc:

adc# "testo" (per programmare il testo di un ingresso ADC)

dove # è il numero del canale, seguito da uno spazio e dal testo da programmare, racchiuso tra virgolette e lungo sino ad 8 caratteri. Es.: adc3 "termo3"

2.3.4. Sensori 4-20mA

I convertitori/sensori 4-20mA sono particolari tipi di sensori che esprimono il valore misurato mediante una corrente d'uscita proporzionale alla grandezza fisica rilevata.

Chiudendo l'uscita di un convertitore su un resistore del valore di 125ohm (disponibile nelle serie di resistenze con precisione dell'1%), l'uscita in corrente si trasforma in una tensione che varia da 0,5V (quando l'uscita del sensore eroga 4mA) a 2,5V (in corrispondenza del valore di 20mA).

Questo semplice escamotage consente di ricondurre la corrente d'uscita dei sensori 4-20mA ad un valore di tensione comparabile al range d'ingresso dei convertitori adc.

Inoltre a fronte di una richiesta "adc?" il software del web-compact esegue opportune conversioni e compone il testo del messaggio sms esprimendo la lettura analogica direttamente in mA (ad es. adc1=19.70mA...adc8=6.00mA).

Per poter ottenere questo risultato, occorre configurare il telecontrollo mediante un messaggio d'impostazione che consenta di definire quali ingressi adc devono essere letti in tensione (come descritto al paragrafo precedente) e quali in corrente, secondo quanto appena esposto.

Il comando d'impostazione utilizza un meccanismo simile al comando "byte" analizzato precedentemente, e poichè il **byte** serve a configurare i convertitori per sensori con uscita in **tensione** o in **corrente**, il testo del messaggio sms di impostazione è il seguente:

bytcXY (per configurare gli ingressi adc per letture in tensione o in corrente)

dove X e Y esprimono, secondo il codice esadecimale, il tipo di conversioni di lettura da effettuare e rappresentano rispettivamente i convertitori adc 8,7,6,5 (X) e adc 4,3,2,1 (Y).

In particolare, un bit n al valore logico pari a 1 imposta la tipologia di conversione classica (in tensione) per il convertitore n, mentre un bit m al valore logico 0 attiva per il convertitore adm la conversione nel formato 4-20mA.

Esempi e casi tipici:

bytcFF	è l'impostazione di default (tutti i convertitori leggono una tensione)
bytc7F	7F=0111 1111 pari a 1 convertitore 4-20mA (adc8) e 7 convertitori in tensione
bytc3F	3F=0011 1111 pari a 2 convertitori 4-20mA (adc8 e 7) e 6 convertitori in tensione
bytc1F	1F=0001 1111 pari a 3 convertitori 4-20mA (adc8, 7, 6) e 5 in tensione (adc5, 4, 3, 2, 1)
bytc0F	0F=0000 1111 pari a 4 convertitori 4-20mA (adc8, 7, 6, 5) e 4 in tensione (adc4, 3, 2, 1)
bytc07	07=0000 0111 pari a 5 convertitori 4-20mA (adc8, 7, 6, 5, 4) e 3 in tensione (adc3, 2, 1)
bytc03	03=0000 0011 pari a 6 convertitori 4-20mA (adc8, 7, 6, 5, 4, 3) e 2 in tensione (adc2, 1)
bytc01	01=0000 0001 pari a 7 convertitori 4-20mA e 1 convertitore in tensione (adc1)
bytc00	tutti i convertitori vengono considerati come acquisitori di segnali 4-20mA

Una volta effettuata l'impostazione desiderata, la configurazione può essere verificata inviando l'interrogazione "adc?", verificando che le unità di misura nel testo del messaggio siano coerenti a quanto programmato col comando bytc.

2.3.5. Uso di sensori di temperatura LM35

I sensori di temperatura LM35 sono componenti di facile reperibilità, basso costo e buona precisione che si prestano bene al collegamento con gli ingressi adc del web-compact.

Nella forma sono simili ad un transistor, sono dotati di 3 pin, positivo di alimentazione (+Vs), massa (gnd) e segnale (Vout).

L'alimentazione può essere presa dalla morsettiera del web-compact, il segnale va portato all'ingresso adc non direttamente, ma mediante resistore di disaccoppiamento da 2k circa (*), in serie al segnale (importante, altrimenti si ottengono letture non significative).



L'uscita del sensore presenta una tensione che si incrementa di 10mV per grado centigrado.

La lettura della temperatura perciò è semplice, basta ignorare il valore assoluto del convertitore ed interpretare i mV del messaggio sms come gradi centigradi (ossia ad es. adc2=0100/0.25V equivale a 25 gradi).

Analogamente a quanto fatto per i sensori 4-20mA, è stato ideato un comando **byte** che configura gli ingressi adc come lettori di tensione o di temperatura, e perciò chiamato bytt.

Il comando **bytt** ha una logica simile al comando bytc, ossia il bit al valore logico 1 corrisponde ad una lettura di tensione, il valore logico 0 ad una lettura di corrente

byttXY (per configurare gli ingressi adc per letture in tensione o in temperatura)

Esempi e casi tipici:

byttFE	è l'impostazione di default (tutti i convertitori leggono una tensione, tranne adc1)
byttFC	tutti i convertitori leggono una tensione, tranne adc2 e adc1 (sensore integrato)
byttF8	tutti i convertitori leggono una tensione, tranne adc3, adc2 e adc1 (sensore integrato)
byttF0	i convertitori adc8-5 leggono una tensione, adc4-1 una temperatura
byttE0	tutti i convertitori leggono una temperatura, tranne adc8, adc7 e adc6
byttC0	tutti i convertitori leggono una temperatura, tranne adc8 e adc7
bytt80	tutti i convertitori leggono una temperatura, tranne adc8
bytt00	tutti i convertitori sono collegati ad un sensore di temperatura

L'effetto del comando bytt è quello di rendere più leggibile il messaggio e la correttezza dell'impostazione può essere verificata con l'interrogazione adc?

Se non si ha dimestichezza con i bytes e non si è compreso il meccanismo meglio evitare confusione e ricavare la temperatura dal valore letto in tensione, come nell'esempio precedente.

(*) per altri accorgimenti sull'uso del sensore fare riferimento al datasheet del componente.

2.3.6. Funzione datalogger sms / notifica di funzionamento

Il web-compact è dotato di un timer programmabile per l'esecuzione periodica di una funzione (che per applicazioni personalizzate può essere concordata).

Nella versione standard tale funzione ed è costituita dalla composizione ed invio della lettura degli ingressi adc, che il web-compact big manda ai numeri master 1 e 2.

In pratica, il web-compact può essere utilizzato come datalogger remoto, per l'acquisizione a cadenze regolari degli ingressi adc; tale funzione può servire ad esempio a monitorare nel tempo i parametri di una macchina (tensioni, temperature, grandezze fisiche rilevate da sensori...) o ad es. le temperature in diversi punti di una abitazione o in più abitazioni di uno stabile.

Per programmare il timer si utilizza il comando `tmr6 n`, dove `n` è un numero espresso in minuti che indica la periodicità dell'azione svolta, compreso tra 1 e 9999 (es. `tmr6 10` invia la lettura ogni 10 minuti, `tmr6 1440` una volta al giorno, `tmr6 9999` una volta a settimana circa).

Come detto in precedenza sono già stati definiti i timers 1,2,3,4 per l'accensione temporizzata delle uscite 1,2,3,4, dunque tale salto nella numerazione non è una dimenticanza, infatti il timer 5 sarà descritto in seguito nel capitolo delle funzionalità gprs-http.

Tmr6 minuti (per attivare l'invio della lettura adc ad ogni intervallo espresso in minuti)

Un uso ulteriore di questa funzione timer è quello di notificare periodicamente l'esistenza in vita del web-compact big, cioè di segnalarne la regolare operatività.

A dire il vero la funzione era stata sviluppata originariamente proprio come timer di alive, ed è presente anche nelle versioni precedenti alla presente, anche se non documentata.

Il timer 6 non è disattivabile ma programmando zero minuti è possibile impostare il valore massimo della segnalazione di esistenza in vita, che è pari a 65536 minuti (il valore numerico esprimibile con due bytes) equivalente a circa 45 giorni.

Questa impostazione deriva da ragioni storiche, poiché infatti il timer alive deve segnalare il corretto funzionamento del modulo, deve restare sempre attivo; inoltre è stata volutamente lasciata per dare un segno concreto dell'affidabilità dei web-compact big.

2.4. Funzione termostato

La funzione termostato consente di effettuare l'accensione / spegnimento automatico di una uscita dedicata (out8), quando la temperatura letta dal sensore di temperatura integrato è inferiore / superiore ad un valore T programmabile:

- se la temperatura letta dal sensore di temperatura è minore di T, l'uscita 8 si accende
- se la temperatura letta dal sensore di temperatura è maggiore di T, l'uscita 8 si spegne

Pilotando con l'uscita 8 una sezione relè che controlla un generatore di calore (stufa elettrica, caldaia...) è possibile attivare automaticamente il generatore di calore se la temperatura è bassa e spegnerlo automaticamente quando la temperatura raggiunge il valore desiderato.

Utilizzando opportunamente i 3 scambi di un relè è anche possibile effettuare l'operazione contraria, ossia pilotare automaticamente l'accensione di un apparecchio refrigeratore quando l'uscita 8 si spegne, ed effettuare lo spegnimento quando l'uscita 8 si accende.

Per evitare effetti di oscillazione intorno alla soglia programmata, è stata introdotta una isteresi di quasi un grado; dunque l'uscita 8 si spegne ad un valore leggermente superiore alla soglia programmata e si riaccende ad un valore leggermente inferiore alla soglia programmata.

La programmazione della temperatura di soglia si effettua mediante il messaggio di comando costituito dal testo "sett" seguito da uno spazio e dal valore da programmare (es. sett 20):

SetT T (Set Temperatura di soglia al valore T)

Normalmente la funzione termostato non è attiva e l'uscita 8 può essere azionata solo con i comandi inviati dall'utente; per abilitarla occorre inviare il comando sety:

SetY (abilitazione funzione termostato = yes)

Quando la funzione termostato è attiva, l'uscita 8 è ancora assoggettata ai comandi inviabili dall'utente (on8, off8, tmp8, byteXY...); tuttavia il loro effetto dura solo il tempo necessario ad eseguire e confermare il comando ed immediatamente lo stato dell'uscita torna a dipendere dal superamento o meno della temperatura di soglia impostata.

Per disattivare la funzione termostato è disponibile il comando opposto

SetN (abilitazione funzione termostato = no)

Lo stato della funzione termostato è interrogabile mediante il messaggio di interrogazione costituito dal testo

Set? (interrogazione dello stato della funzione termostato)

In risposta al messaggio, il web-compact comporrà un sms il cui testo indica la temperatura letta, la temperatura di soglia impostata, lo stato dell'uscita 8, lo stato di abilitazione della funzione.

Es.: temperatura letta = 22 gradi, temperatura termostato impostata = 19 gradi, uscita termostato = off, funzione termostato abilitata.

2.5. *Funzionalità d'allarme*

2.5.1. **Ingressi digitali come segnalatori d'allarme**

Gli ingressi del modulo, oltre alle funzionalità di input digitale, sono in grado di scatenare una azione a fronte di una variazione di stato del livello logico ad essi applicato.

L'azione è costituita dall'invio di una chiamata telefonica senza risposta (alcuni squilli) e/o da un messaggio sms che informa l'utente che il livello logico applicato su uno o più ingressi digitali è variato.

Questa caratteristica rende i web-compact adatti a costruire un combinatore gsm con un minimo di componentistica esterna (dal semplice interruttore ai più complessi sensori) o ad interfacciare sistemi d'allarme tradizionali, ampliandone le funzionalità.

Le segnalazioni d'allarme sono attivate automaticamente impostando nella mini-rubrica del modulo, almeno uno dei numeri telefonici a cui inviare l'allarme.

2.5.2. Ingressi digitali d'allarme: programmazione del testo

Il testo relativo agli ingressi digitali, usato in risposta alle interrogazioni "in?" o in caso d'invio di messaggi d'allarme, viene impostato in fase di produzione con un testo predefinito (Ingresso 1 basso / Ingresso 1 alto ,..., Ingresso 4 basso / Ingresso 4 alto).

Per rendere più immediata l'interpretazione del messaggio, il testo predefinito può essere riprogrammato con una stringa di caratteri più esplicitiva lunga sino a 16 caratteri (ad es. apertura porta, intruso giardino, liv. acqua alto, chiusura valvola,...).

I messaggi sono differenziati anche in base allo stato dell'ingresso, dunque ogni pin digitale di allarme ha a disposizione 2 messaggi, uno che viene inviato quando l'ingresso passa dal livello alto a quello basso, un altro quando l'ingresso passa dal livello basso a quello alto.

In tal modo è possibile differenziare la segnalazione oppure impostare un unico testo per qualsiasi variazione.

La programmazione del testo messaggi viene effettuata inviando un sms composto dal comando *msg*, seguito dal numero indicante l'ingresso allarme, da uno spazio separatore e dal testo da programmare racchiuso tra virgolette (di lunghezza max 16 chars, i testi più lunghi vengono troncati):

msg# "testo" (per programmare il testo dei messaggi d'allarme)

dove # = 1 o 2 rispettivamente per programmare il testo relativo al livello basso o alto dell'ingresso digitale d'allarme 1;

= 3 o 4 per i livelli basso / alto dell'ingresso 2;

= 5 o 6 per i livelli basso / alto dell'ingresso 3;

= 7 o 8 per i livelli basso / alto dell'ingresso 4.

Ad es. impostando *msg3 "intrusione atrio"*, un sms col testo *intrusione atrio* verrà inviato se l'ingresso 2 scatenerà l'allarme effettuando la transizione dal livello alto al livello basso.

In caso di attivazione di più ingressi d'allarme, verrà inviato un sms con il testo relativo a ciascun input, collegando insieme tutti gli ingressi, è dunque possibile realizzare brevi frasi di allarme (es. "Allarme da via Rossi 22, intrusione ingresso 9...", "Ciao da nonna, ho bisogno di...").

2.5.3. Allarmi analogici

Uno dei principali benefici della disponibilità dei convertitori adc è quello di poter impostare l'invio di un sms di avvertimento quando una o più grandezze fisiche monitorate superano un livello di soglia: questa condizione è definita "allarme analogico".

I casi di applicazione sono innumerevoli, ad es. il superamento di una temperatura critica (sistema surriscaldato, impianto di refrigerazione guasto, principio d'incendio...), la rilevazione di fughe di gas, un eccesso di umidità (condensa in apparecchiature elettroniche)...

I moduli sms insomma non sono soltanto soggetti passivi, pronti a rispondere alle interrogazioni di lettura (col messaggio "adc?") ma sentinelle programmabili a vigilare se qualcosa non va.

2.5.4. Impostazione delle soglie d'allarme

Per permettere al modulo di rilevare una condizione di allarme analogico, sono state definite le seguenti tipologie di soglie:

- Soglia alta (**high**) = riferimento compreso tra 0 e 1023 (range dei convertitori adc) oltre il quale viene inviata una segnalazione sms se la lettura del convertitore adc ne supera per eccesso il valore
- Soglia bassa (**low**) = riferimento compreso tra 0 e 1023 (range dei convertitori adc) al di sotto del quale viene inviata una segnalazione sms se la lettura del convertitore adc ne supera per difetto il valore

Ad esempio, impostando una soglia alta al valore 900 ed una soglia bassa al valore 100, il modulo invierà un sms di alert se la lettura del convertitore supererà il valore di 900 (da 901 a 1023) o scenderà al di sotto del valore 100 (da 99 a 0)

Per poter impostare una soglia alta o bassa, occorre inviare al modulo sms un messaggio col testo seguente:

high # (per impostare al valore # la soglia del convertitore "n")

low # (per impostare al valore # la soglia del convertitore "n")

dove n rappresenta l'ingresso adc su cui impostare la soglia e # il valore della soglia compreso tra 0 e 1023 (valori superiori vengono troncati).

Per impostare le soglie dell'esempio precedente sul primo ingresso adc, occorreranno i due sms seguenti: "high1 900" e "low1 100".

Le soglie sono preimpostate alla produzione, per ogni input analogico, ai valori di default di 0 (soglie basse) e 1023 (soglie alte); con tali impostazioni gli allarmi analogici sono inattivi.

Per riportare le soglie alla situazione di partenza e ripristinare le impostazioni originali del modulo, è possibile inviare i comandi seguenti:

High! (annulla tutte le soglie alte e le riporta al valore di default 1023)

Low! (annulla tutte le soglie basse e le riporta al valore di default 0)

Quanto detto continua a valere anche quando i convertitori adc sono configurati per interfacciarsi con sensori 4-20mA.

Se nelle comparazioni di tensione le soglie vengono espresse facendo riferimento ai valori assoluti dei convertitori adc, in questo caso i valori delle soglie vanno considerati come espressi in mA, senza il punto decimale.

Per impostare dunque una soglia al valore di 6.50mA occorre inviare un messaggio col testo low o high 650; per una soglia al valore di 18.40mA occorrerà impostare il valore di 1840; impostando una soglia alta al valore 900 ed una soglia bassa al valore 500, il modulo invierà un sms di alert se la lettura del sensore supererà il valore di 900 (oltre 9mA) o scenderà al di sotto del valore 500 (meno di 5mA).

I valori di soglia significativi per i sensori 4-20mA sono compresi tra 400 (4.00mA) e 2000 (20.00mA), anche se il modulo accetta valori compresi tra 0 e 2046 (che vengono divisi per 2 e riportati ai limiti di lettura 0-1023 dei convertitori adc).

I valori estremi 0 e 2046, non potendo essere superati, sono utilizzabili per disabilitare l'allarme analogico su un singolo ingresso adc.

Se i convertitori sono impostati come lettori di sensori di temperatura, le temperature di soglia vanno programmate direttamente in gradi; se invece un ingresso adc legge un sensore di temperatura (lm35) ma è configurato come lettore di una tensione, i valori delle soglie da programmare sono quadrupli rispetto al valore della soglia di temperatura, infatti per ogni grado (10mV) il convertitore incrementa di 4bit il suo valore (si ricordi l'es. con $adc2=0100/0.25V$ che equivale a 25 gradi).

L'impostazione delle soglie è coerente con la configurazione degli adc, dunque si deve prima impostare il tipo di lettura (tensione, corrente, temperatura) e poi programmare la soglia.

2.5.5. Funzionamento degli allarmi analogici

Il web-compact effettua il monitoraggio continuo degli ingressi analogici confrontando i valori acquisiti con le soglie impostate.

Quando la lettura del convertitore è superiore alla soglia alta (high) o quando è inferiore alla soglia bassa (low), il big-compact invia automaticamente un sms di avvertimento ai numeri impostati nella sua rubrica interna (si rimanda ai paragrafi successivi per la definizione e programmazione della mini-rubrica).

Il testo del messaggio indica che è stata superata la soglia alta o bassa (indicata dall'acronimo "H" o "L" di high o low) su un dato ingresso (di cui viene riproposto il testo programmabile relativo) e fornisce indicazione del valore analogico corrente e della soglia impostata, es.:

Superata soglia adc1H, valore letto 450 (2.25V), soglia impostata 440 (2.20V).

L'invio di un sms inibisce l'invio di ulteriori messaggi per un determinato ingresso.

Ciò serve a prevenire un ciclo di alert di durata indefinita, qualora la condizione di allarme dovesse permanere.

Per ripristinare di nuovo il monitoraggio di un ingresso per il quale sia stata inviata una segnalazione, occorre inviare il comando sms seguente:

new# (per ripristinare l'allarme sull'ingresso analogico #)

newx (per ripristinare l'allarme su tutti gli ingressi analogici contemporaneamente)

La programmazione o la variazione di una soglia alta o bassa (con i comandi high e low) ha lo stesso effetto del comando di sblocco degli allarmi, cioè riattiva il monitoraggio di un ingresso relativamente al quale è già stato inviato un alert.

La programmazione delle soglie è permanente, viene memorizzata all'interno del web-compact e ricordata anche in caso di riavvio del sistema.

L'inibizione degli ingressi di allarme invece è temporanea e cessa di essere attiva quando il modulo viene spento: ciò permette di segnalare una eventuale interruzione del servizio di distribuzione dell'elettricità (al suo ripristino) e risegnalare eventuali allarmi la cui criticità può essere peggiorata durante il black-out.

2.6. Rubrica telefonica

2.6.1. Inserimento di un numero telefonico

Il web-compact big dispone di una mini-rubrica telefonica, costituita da quattro locazioni per la memorizzazione di altrettanti numeri telefonici, impostabili mediante un sms di inserimento.

Tale sms è costituito dal testo "tel# numerotelefonico", dove # è la cifra 1, 2, 3 o 4 indicante rispettivamente il numero da memorizzare, seguita da uno spazio e dal numero:

tel# numerotelefonico (per inserire in rubrica un numero telefonico)

Ad es.: Tel1 335123456, Tel4 +39338112233

Il numero può essere anche scritto in formato internazionale (preceduto da +39 per l'Italia) e non deve contenere caratteri intermedi (punti, separatori etc.).

Per modificare un numero telefonico esistente è sufficiente sovrascriverlo con un altro numero.

2.6.2. Cancellazione / sostituzione di un numero telefonico

Per cancellare una delle locazioni della rubrica telefonica, è sufficiente inviare un messaggio di inserimento sostituendo il numero di telefono con il testo "no"

tel# no (per cancellare un numero telefonico dalla rubrica)

Ad es. "Tel1 no" (per cancellare il primo numero in rubrica).

Per modificare un numero esistente è sufficiente sovrascriverlo.

2.7. Funzionalità telefoniche

2.7.1. Conferma di esecuzione comandi mediante squillo

L'esecuzione di ogni comando attuato dal modulo viene confermata all'utente gratuitamente, mediante uno squillo telefonico.

L'operazione viene effettuata a costo zero in quanto il modulo stesso provvede ad interrompere la chiamata dopo pochi squilli (si assume ovviamente che l'utente non risponda alla chiamata).

Quando viene inviato un comando al web-compact, occorre aspettare qualche secondo che arrivi lo squillo di conferma, prima di inviare altri comandi al modulo.

Infatti, eventuali comandi sms mandati al web-compact mentre sta inviando la conferma di esecuzione, verrebbero ignorati perché giungerebbero al modulo mentre è impegnato a comporre gli squilli di risposta.

2.7.2. Conferma di esecuzione comandi mediante sms

In alcuni casi è preferibile o essenziale ricevere la conferma di esecuzione dei comandi via sms.

Il caso tipico è quello dell'uso di sim m2m, ossia sim abilitate solo al traffico dati che, non essendo abilitate al traffico vocale, non possono inviare squilli di conferma.

Un altro caso di rilievo è l'implementazione di sistemi automatizzati che, utilizzando servizi di gateway sms, gestiscono facilmente i messaggi sms ma non le telefonate.

Ci sono poi altre ragioni che giustificano la modalità di conferma via sms, più costosa ma che in alcune condizioni può garantire meglio la conferma di esecuzione del comando.

Per richiedere al web-compact la conferma di esecuzione mediante sms, occorre precedere il comando con il testo "ID=" seguito da un numero, rappresentante l'identificativo del messaggio inviato e da uno spazio separatore.

ID=# comando (per richiedere la conferma di esecuzione via sms)

Ad es.: "ID=2 on5" invia il comando on5 e richiede che il web-compact invii un sms di conferma dell'esecuzione del messaggio identificato dal progressivo 2.

Se il messaggio di comando viene eseguito senza problemi, il web-compact ne conferma l'esecuzione con un sms avente "ID=# OK" come testo, dove # è l'identificativo del messaggio eseguito (nell'esempio, ID=2 OK).

2.7.3. Uscita impulsiva

Il web-compact big dispone di una uscita impulsiva, attivabile mediante uno squillo di telefono. L'uscita, collegata opportunamente ad un relè o altra circuiteria di attuazione, consente di utilizzare un comune cellulare come se fosse un telecomando.

Le applicazioni più comuni sono i sistemi apri-porta (per box auto, cancelli condominiali e simili), il reset remoto di apparecchiature (server, ponti radio o altri apparati, lo sblocco di una caldaia...) o il controllo di sistemi che richiedono la pressione di un pulsante on/off.

Per attivare tale funzionalità occorre effettuare una chiamata telefonata al modulo web-compact, interrompendola immediatamente appena si sente il segnale del primo squillo: il modulo attiverà l'uscita impulsiva e la disattiverà dopo pochi secondi.

L'esecuzione del comando, così come accade per gli altri comandi sms, è confermata da uno squillo di telefono gratuito.

Per poter azionare l'uscita non è sufficiente effettuare una chiamata telefonica, occorre anche che:

- il numero del chiamante sia stato precedentemente impostato nella mini-rubrica del modulo per essere abilitato ad effettuare questo tipo di comando
- l'identificativo del chiamante non sia nascosto, in modo che il web-compact big possa riconoscerlo.

In tal modo si esclude che una telefonata giunta per sbaglio (da un utente che abbia composto per errore il numero del modulo) azioni l'uscita impulsiva.

Si utilizza la dicitura "per sbaglio" in quanto solo chi conosce il numero della sim può inviare comandi al modulo e tale numero deve essere tenuto segreto, come se fosse una chiave o una password, per evitare l'accesso di estranei non autorizzati.

Le chiamate effettuate da un numero non autorizzato vengono rifiutate.

2.7.4. Uscita bistabile

L'uscita bistabile ha la caratteristica di commutare il suo stato ad ogni chiamata telefonica, cioè una chiamata la attiva, la successiva chiamata la disattiva, un'altra ancora la riattiva e così via.

Questo comportamento consente di pilotare l'uscita (ed eventualmente un carico) a costo zero (una chiamata effettua l'accensione, la successiva lo spegnimento, un'altra ancora l'accensione e così via). In pratica è una modalità alternativa ai comandi on# - off# dedicata ad un unico canale.

Per comandare l'uscita bistabile, occorre effettuare una chiamata telefonica al modulo big-compact, continuando la chiamata per alcuni secondi finchè sia il modulo stesso a rifiutarla (dunque a costo zero).

Questa modalità operativa consente di pilotare in modo distinto, con un unico evento (la chiamata) due uscite: interrompendo immediatamente la chiamata si attiva l'uscita impulsiva, aspettando che sia il modulo ad interromperla si attiva l'uscita bistabile.

Per quanto riguarda le modalità abilitative, anche in questo caso occorre che il numero chiamante sia visibile e sia stato inserito nella mini-rubrica del modulo.

2.7.5. On/off via sms delle uscite speciali

Gli utenti che non desiderino utilizzare la modalità di comando telefonica delle uscite speciali, possono considerare come uscita zero l'apricancello e come uscita 9 l'uscita bistabile e pilotarle con i comandi on0 ed on9 (per l'accensione) oppure off0 ed off9 (per lo spegnimento).

Analogamente, il testo preimpostato può essere modificato con il comando "out" (out0 ed out9) come descritto precedentemente per le uscite digitali.

2.8. Funzionalità di sicurezza

2.8.1. Abilitazioni standard

Il telecontrollo web-compact è intrinsecamente sicuro in quanto solo chi conosce il numero della sim in esso utilizzata può inviargli i comandi sms.

Ovviamente tale numero deve rimanere segreto (come se fosse una password): se tale condizione è soddisfatta risulta impossibile che un utente non autorizzato possa azionare o interrogare il modulo non conoscendo a quale numero inviare i messaggi.

Inoltre un eventuale sms pubblicitario, informativo o giunto per errore, sarebbe immediatamente cancellato, non avendo la sintassi corretta stabilita per i comandi e descritta in questo manuale.

Per quanto riguarda invece le funzionalità telefoniche (chiamate dati e squilli), come già detto, il modulo riconosce il chiamante e verifica che esso sia presente nella mini-rubrica del compact.

Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, non abilitati, vengono immediatamente, rifiutate senza alcun seguito.

Le impostazioni di default prevedono che i controlli abilitativi all'uso del modulo siano di tipo standard.

2.8.2. Accesso ristretto

In alcuni casi particolari può essere richiesto che i controlli d'accesso all'uso del modulo siano più severi. Il modulo web-compact può essere impostato in modo che l'accesso alle funzionalità di cui dispone sia ristretto ai soli numeri abilitati in rubrica anche per i comandi inviati via sms, così come già avviene per le chiamate telefoniche.

Poichè l'impostazione d'accesso ristretto limita la possibilità d'uso del telecontrollo ai soli numeri presenti nella mini-rubrica, è necessario preventivamente controllare che tali numeri siano stati memorizzati correttamente. La verifica può essere effettuata chiamando il modulo e verificando che il comportamento sia quello previsto per i numeri abilitati (attivazione delle uscite speciali e squillo di risposta) e non quello previsto per i numeri non abilitati (rifiuto della chiamata).

Una volta effettuate le verifiche preliminari, il blocco degli accessi ai numeri non abilitati può essere attivato mediante il messaggio d'impostazione seguente:

telb (blocco accessi ai numeri non presenti in rubrica)

Se la rubrica è vuota e viene attivato il blocco, la protezione degli accessi si attiva alla registrazione del primo numero master.

Analogamente, per ritornare alle verifiche di sicurezza di tipo standard, cioè alla verifica del chiamante solo per le telefonate, occorre sbloccare il controllo mediante il comando sms:

tels (sblocca il controllo degli accessi inviati tramite sms)

Lo sblocco della rubrica può essere effettuato solo da un numero abilitato.

2.9. Impostazioni parametriche

Il modulo web-compact offre la possibilità di variare alcune impostazioni che ne modificano il comportamento, rendendolo più funzionale e pratico in base all'applicazione che si vuole realizzare.

Di seguito vengono elencati gli 8 parametri che possono essere modificati dall'utente, con una breve descrizione che ne dettaglia i casi d'uso.

2.9.1. Ritardo d'accensione - par1

Se il parametro è attivo, il web-compact rimane in pausa per circa un minuto immediatamente dopo l'accensione del circuito.

Una volta acceso, il modulo rileva lo stato logico degli ingressi e lo memorizza come condizione di funzionamento iniziale, inviando un alert ad ogni variazione degli input.

Tale parametro è utile per ritardare la fase di avvio del dispositivo e consentire l'estinguersi di un transitorio iniziale (ad es. per attendere l'avvio di una macchina collegata, per consentire che un utente che ha installato il modulo come allarme, possa uscire dal luogo controllato senza far scattare una segnalazione d'intrusione).

2.9.2. Ritardo d'allarme - par2

Se il parametro è attivo l'invio della segnalazione d'allarme viene effettuata dopo un intervallo di alcuni secondi, differenziato in base al pin ingresso che ha scatenato l'evento: 30 secondi per l'ingresso1, 60 secondi per l'ingresso2, 100 secondi per l'ingresso3 (l'ingresso 4 non è ritardabile). Se il ritardo d'allarme è attivo, l'utente ha il tempo di entrare nel luogo controllato e spegnere il web-compact prima di ricevere sms e chiamate di alert.

Questa modalità operativa è un residuo storico che deriva dai pic-sms seriali che per primi l'hanno adottata e per i quali ha senso applicativo.

In realtà per quanto riguarda il modulo compact, sarebbe meglio spegnerlo con l'apposito comando (descritto più avanti) invece che con l'interruzione dell'alimentazione e comunque ci sono metodi più raffinati per controllare la sezione allarmi (vedere il par5).

2.9.3. Durata della chiusura dell'uscita impulsiva - par3

Rispetto alla durata impostata di default, l'impostazione del parametro consente di prolungare di alcuni secondi la durata di attivazione dell'uscita impulsiva / apri-cancello.

2.9.4. Prolungamento della durata degli squilli telefonici - par4

Il web-compact invia uno squillo di telefono a conferma dell'esecuzione dei comandi ricevuti; in caso di allarme (se l'opzione è attiva), il modulo invia uno squillo ai numeri impostati nella mini-rubrica del modulo.

Se questo parametro è attivo, la durata degli squilli viene prolungata rispetto all'impostazione di default, in modo che la chiamata sia più facilmente udibile in condizioni particolari (tra la folla, nel sonno); di contro, il ciclo di chiamata dei numeri in rubrica è più lento (perché la chiamata dura più a lungo), e più squilli di conferma possono essere sgraditi, dunque occorre scegliere la durata migliore in base alla modalità d'uso del modulo.

2.9.5. Ingresso inibitore d'allarme - par5

L'attivazione del parametro consente un metodo più sofisticato per controllare la sezione allarmi. Quando il parametro è impostato, la sequenza di allarme (costituita dall'invio di sms e/o chiamate) è subordinata allo stato di un ingresso di controllo, più precisamente al livello logico applicato all'ingresso adc8, che in questo caso viene utilizzato come ingresso digitale e può assumere i livelli 0V e 2,5V.

Se il parametro è attivo, prima di inviare un allarme a fronte di una variazione d'ingresso, il modulo effettua il controllo dell'ingresso inibitore: se l'ingresso è al livello logico basso (0V), la condizione d'allarme è ignorata; se l'ingresso è a livello logico alto, l'allarme viene inviato.

In pratica, interfacciando il modulo ad un trasponder o ad una chiave elettronica, si può disabilitare l'allarme senza spegnere il web-compact (ad es. se l'utente è nel locale controllato, non occorre che il sensore rilevatore presenze generi un allarme).

L'ingresso inibitore può anche essere comandato dal modulo stesso, utilizzando l'uscita bistabile per comandare l'attivazione e disattivazione dell'allarme: con uno squillo l'uscita bistabile si attiva, eccita un relè collegato i cui contatti portano la tensione V_{ref} sull'ingresso adc8 (che dunque va allo stato alto e attiva la sezione allarme); con lo squillo successivo, l'uscita bistabile apre il relè e V_{ef} non arriva più all'ingresso adc8, che resta disabilitato (l'ingresso in questo caso deve essere polarizzato a massa con un pull-down).

2.9.6. Allarmi sms - par6

La programmazione iniziale dei web-compact prevede che il modulo (se preventivamente è stato memorizzato almeno un numero in rubrica) invii un sms di alert ad ogni variazione dello stato degli ingressi d'allarme.

Gli sms sono utili per differenziare quale ingresso ha generato l'allarme, in quanto nel testo del messaggio è specificato l'evento che lo ha generato, tuttavia sono anche un costo, perciò alcuni utenti preferiscono disabilitarli ed usare altre forme di notifica gratuite, specie in caso di eventi frequenti (ad es. come segnalatore di passaggio per un varco).

Il parametro consente di abilitare e disabilitare l'invio degli allarmi in forma di sms.

2.9.7. Allarmi squillo - par7

Quanto detto per il parametro precedente può essere ribaltato per la presente impostazione. Se gli sms sono un costo ma hanno un maggiore contenuto informativo, gli squilli rappresentano una segnalazione indefinita ma gratuita, dunque possono essere preferiti come metodo per generare l'invio degli alert da parte del web-compact.

2.9.8. Fronte d'allarme - par8

Il web-compact compact invia una segnalazione d'allarme sia quando l'ingresso passa dallo stato alto allo stato basso, sia quando l'ingresso passa dallo stato basso allo stato alto.

Non sempre questa doppia segnalazione è utile, in quanto di solito uno stato rappresenta l'allarme (ad es. porta aperta) e l'altro la normalità (ad es. una porta chiusa) che dunque non ha bisogno di essere notificata.

Modificando questo parametro, le segnalazioni d'allarme vengono inviate su entrambi i fronti o su un unico fronte di variazione degli ingressi.

2.9.9. Attivazione/disattivazione dei parametri

Per attivare/disattivare i parametri descritti, occorre inviare un messaggio di comando costituito dal testo:

par# (per attivare/disattivare l'impostazione #)

dove # è il numero del parametro da variare, come da elenco precedente.

Il comando è bistabile cioè lo stesso comando commuta il parametro, se è attivo lo disattiva, se è inattivo lo attiva (ad esempio per attivare il ritardo d'avvio basta inviare un sms col testo *par1*, un altro messaggio *par1* per disattivarlo).

Anche se le impostazioni parametriche possono sembrare poco intuitive e semplici da ricordare, esse vengono modificate raramente una volta individuata la configurazione di funzionamento desiderata.

La loro impostazione infatti è permanente e continua ad essere attiva in caso di spegnimento e riaccensione del web-compact.

2.9.10. Impostazioni di default

L'impostazione di default prevede che non ci sia ritardo d'avvio e non ci siano ritardi d'allarme;
La durata dell'uscita impulsiva e degli squilli di conferma è quella normale (più breve);
Il controllo d'inibizione degli allarmi è inattivo, gli allarmi vengono generati senza alcun controllo dello stato dell'ingresso adc8;
Gli allarmi vengono generati su entrambi i fronti, in formato sms, non sono attivi gli allarmi mediante squillo.

Dopo aver modificato i parametri, è possibile ripristinare la condizione di default inviando il messaggio sms seguente

Par! (per ripristinare le impostazioni di default)

2.9.11. Interrogazione stato parametri

Dopo un lungo periodo d'inutilizzo del modulo o nel dubbio che una impostazione sia stata effettuata correttamente può essere utile ricordare e/o verificare lo stato dei parametri interrogando il modulo mediante il messaggio seguente:

par? (per richiedere lo stato dei parametri)

Il web-compact comporrà ed invierà un sms di risposta specificando se il parametro è attivo o meno. Il testo relativo al parametro è abbreviato, un esempio di messaggio con i parametri allo stato di default è il seguente (il testo tra parentesi è di spiegazione):

Rit.start (ritardo d'avvio)=no
Rit.alarm (ritardo d'allarme)=no
Long pulse (uscita impulsiva di durata lunga)=no
Long ring (squillo lungo)=no
Inhibit (controllo di inibizione degli allarmi)=no
Sms alarm (allarmi mediante messaggio)=si
Ring alarm (allarmi mediante squillo)=no
Sing.fronte (allarmi solo su un singolo fronte di variazione)=no

2.10. La modalità di risparmio energetico "Power Save"

I consumi del gsm sono generalmente poco rilevanti se il modulo web-compact è alimentato con un alimentatore da rete; diventano invece considerevoli se il modulo è alimentato con batterie a litio e nelle applicazioni in cui le fonti energetiche scarseggiano e devono essere utilizzate con estrema efficienza (si pensi ad un pannello ad energia solare che carica la pila durante il giorno).

Con la denominazione "Power Save" si intende una modalità di risparmio energetico che riduce drasticamente i consumi del gsm, mantenendone inalterate tutte le funzionalità.

In questa modalità operativa, il gsm viene posto in una condizione di riposo, che viene interrotta nei casi seguenti:

- si verifica un evento esterno, come la ricezione di un sms o di una telefonata
- il microcontrollore chiede di comunicare col gsm

Al verificarsi di una delle situazioni elencate, il gsm ripristina nella sua pienezza tutte le sezioni circuitali di cui dispone, gestisce l'evento e ritorna automaticamente nella condizione di inattività.

Per impostare la modalità di risparmio energetico occorre inviare al modulo un sms col testo:

Pwsy (power save - risparmio energetico yes)

L'effetto di questo comando è quello di riavviare il big-compact.

Il led di accensione del telecomando (posto di fianco alla morsettiera ad 8 poli) si illumina per pochi istanti al completamento della fase di riavvio e successivamente si spegne per limitare i consumi; il led del gsm emette alcuni lampeggii iniziali e successivamente si spegne.

In modalità power save, il telecomando sembra completamente inattivo; per avere cenni di vita è sufficiente inviare una chiamata telefonica o un comando qualsiasi per osservare sia la ripresa di attività del gsm che l'esecuzione del comando (ad es. l'accensione di una uscita).

Il power save non è attivo per default perchè, specie nelle prime fasi di sperimentazione, è più rassicurante per l'utente vedere qualche spia luminosa; in pratica i led di accensione ed il led gsm segnalano se l'alimentazione e l'avvio del modulo sono stati effettuati correttamente.

Chi invece volesse disattivare la modalità power save precedentemente impostata, potrà semplicemente utilizzare il comando sms seguente:

Pwsn (power save - risparmio energetico no)

Dopo il comando, il led di accensione si illumina, il led gsm comincia a pulsare.

Per valutare l'efficacia del power save sono state condotte alcune prove.

A titolo esemplificativo, un modulo alimentato con una batteria carica, di media portata (da 1000mA), programmato per inviare un sms ogni 8ore, in modalità di funzionamento normale, cessa di funzionare dopo 32-36 ore; un modulo programmato allo stesso modo, impostato in modalità power save triplica la durata, ossia supera i 4gg di funzionamento continuo.

2.11. Il data-mode

2.11.1. Descrizione ed impostazioni

Il web-compact big può essere interfacciato remotamente mediante un personal computer al quale sia stato collegato un cellulare / modem gsm. Questa modalità di collegamento a distanza, alternativa ai messaggi, viene chiamata data-mode e presenta alcuni vantaggi:

- Il modulo diventa “aperto”, in grado di colloquiare con un software standard come l’hyperterminal di windows o con eventuali software personalizzati
- La configurazione e l’installazione del modulo diventa più semplice e veloce, perchè la scrittura su una tastiera di un pc o l’uso di un programma software sono molto più comodi dell’invio di un sms da cellulare
- Alcune tariffe e promozioni consentono la comunicazione tra due numeri a costo bassissimo o nullo; la comunicazione dati in tali casi può essere più economica degli sms.

Per attivare il data-mode, occorre inviare al modulo un sms di comando avente il seguente testo:

daty (comando di attivazione del data-mode)

dove la lettera “y” è l’acronimo di “yes”; il cambio di modalità è confermato mediante uno squillo telefonico, dopo il quale è possibile comunicare col modulo come di seguito descritto. Analogamente la disattivazione può essere effettuata mediante il seguente sms di comando:

datn (comando di disattivazione del data-mode)

dove la lettera “n” è l’acronimo di “no”; il cambio di modalità è confermato mediante la ricezione dei caratteri “OK”, dopo i quali la comunicazione viene interrotta per tornare in modalità sms/squilli.

L’operatività in data-mode consiste nell’effettuazione di una chiamata dati al modulo che, invece di rifiutare la comunicazione (come nel caso degli squilli di comando utilizzati per le uscite speciali), la accetta, attivando una connessione dati.

Pertanto, col data-mode, l’uso delle chiamate telefoniche è destinato alla comunicazione dati e le uscite “apri-cancello” e “bistabile” possono essere controllate con i comandi di testo on/off precedentemente descritti (non tramite squillo).

Analogamente a quanto descritto in precedenza per le uscite speciali, non tutti i numeri sono abilitati al collegamento data-mode, ma solo i numeri impostati nella mini-rubrica telefonica.


Il data-mode inoltre è impostabile permanentemente, in modo da essere attivo ogni qualvolta si attivi la connessione via pc; l’impostazione è memorizzata e ripristinata anche in caso di spegnimento/riaccensione del modulo.

Quando il data-mode è impostato, il modulo cessa di inviare messaggi e telefonate, in quanto le risposte vengono inviate come stringhe di dati (non come sms o chiamate); il modulo è in grado di ricevere comandi sms anche se il collegamento dati non è in corso, ma non può inviare gli squilli di conferma o risposte sms.

2.11.2. Attivazione di una connessione in data-mode

Per attivare una connessione data-mode occorre disporre di un pc e di un programma di comunicazione dati, autoprodotta o commerciale, ad esempio l'hyperterminal (fornito assieme al sistema operativo windows), cui si farà riferimento per descrivere le modalità operative e d'uso di questa funzionalità..

- Collegare al pc un cellulare / modem nella modalità preferita (porta seriale, infrarossi...)
- Attivare il programma di comunicazione dati (in questo caso accessibile da menu/programmi/accessori/comunicazioni/hyperterminal)
- Attribuire un nome qualsiasi alla connessione (ad es. datamode)
- Selezionare la porta di comunicazione a cui è collegato il cellulare / modem (ad es. com1, com2...) ed impostarne i parametri di comunicazione (bit per second = 9600, 8 data bits, 1 stop bit, no flow control)
- Scrivere AT e premere invio, per verificare che il modem risponda e sia connesso in modo corretto; qualora il testo AT non fosse visibile, digitare ATE1 seguito da invio;
- Avviare la chiamata dati scrivendo ATD seguito da uno spazio e dal numero di telefono della sim inserita nel modulo big compact (es. ATD 3351122334 <enter>)
- Attendere l'attivazione della connessione, segnalata dal messaggio CONNECT 9600; sul display di alcuni cellulari di tipo commerciale, abilitati alle chiamate dati, apparirà una "D" per indicare una connessione dati attiva; utilizzando una sim per il traffico vocale, potrebbe succedere che alcune combinazioni di sim chiamante/ricevente possano non consentire questo tipo di comunicazione, in tal caso provare ad invertire le sim o ad utilizzare una coppia di sim differente

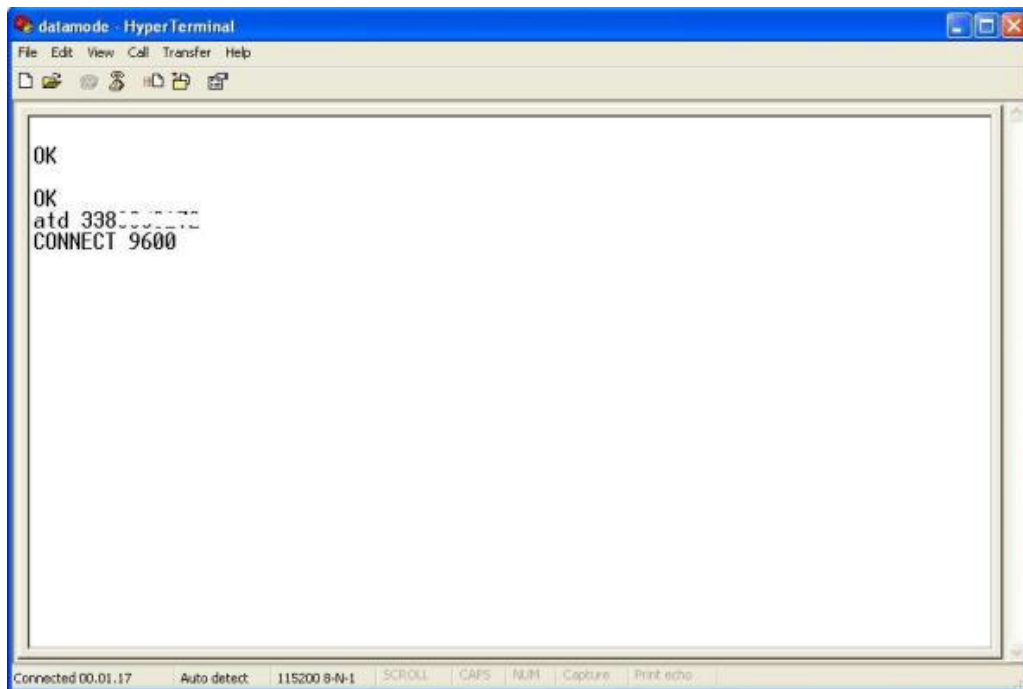


-
- Dal momento in cui hyperterminal segnala la connessione, ogni comando normalmente inviato via sms, potrà essere trasmesso al modulo scrivendone il testo tramite programma di comunicazione, seguito da invio (a volte omissibile)
 - In sostituzione dello squillo di conferma, il modulo invierà un testo di conferma costituito dai caratteri "OK", che saranno visibili sulla schermata di hyperterminal; analogo discorso vale per i messaggi di risposta alle interrogazioni (in?, out?, adc?...) e per gli allarmi, che non saranno inviati via sms ma disponibili sullo schermo del programma di comunicazione
 - Terminare la comunicazione premendo il tasto appropriato (con cellulare) o secondo le specifiche del modem usato.

2.11.3. Ascolto ambientale

Quando il modulo è impostato in modalità data-mode, le chiamate dati inviate da un numero abilitato vengono accettate, ma questo effetto si ha anche con le chiamate audio normali.

Anche se si tratta di un uso un pò improprio per un modulo pensato a fini industriali, questo comportamento può essere sfruttato per effettuare il monitoraggio ambientale del sito in cui è posto il telecontrollo.

Il big compact infatti è dotato di ingressi audio per la connessione di un microfono o dell'audio proveniente da un impianto viva-voce.

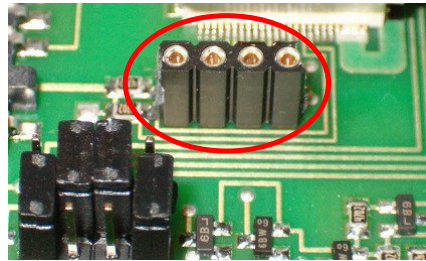

Connessioni audio, in figura, da sx verso dx:

- Pin1 - MICN2 (polo negativo interfaccia audio 2)
- Pin2 - MICP2 (polo positivo interfaccia audio 2)
- Pin3 - MICP1 (polo positivo interfaccia audio 1)
- Pin4 - MICN1 (polo negativo interfaccia audio 1)

Si sottolinea che la possibilità di effettuare l'ascolto ambientale è un effetto secondario dell'impostazione data-mode, dunque il modulo perde la possibilità di inviare sms e squilli telefonici.

2.12. Interfacciamento con gateway sms

Alcune società offrono servizi di rice-trasmissione dei messaggi sms mediante internet. L'utente fruitore del servizio acquista un pacchetto di sms il cui costo dipende dalla priorità ed affidabilità dell'invio e compone il messaggio mediante una pagina web in cui scrive il testo da inviare ed il numero del destinatario.

Le società che offrono questi servizi "web-sms" mettono a disposizione di un utente un numero di telefono "virtuale" (che nel presente manuale sarà chiamato tel-web); il servizio di ricezione offerto consiste nella raccolta di tutti i messaggi inviati a questo numero e nella consegna all'utente (in forma di file, di mail, di pagina web consultabile...).

I servizi che hanno canone più basso sono condivisi tra più utenti che utilizzano un unico numero virtuale; in questo caso il fornitore del servizio assegna a ciascun utente un prefisso identificativo da anteporre ad inizio messaggio: ad es. gli sms ricevuti che iniziano con #123# sono indirizzati all'utente 1, quelli che iniziano con @uuu@ vanno all'utente 2 e così via.

Per supportare l'interfacciamento dei servizi di gateway condivisi, è stato predisposto il comando di programmazione del prefisso degli sms, costituito dal testo msgw seguito da uno spazio e dal testo da impostare, racchiuso tra virgolette:

msgw "testo" (programma il prefisso "testo" da anteporre ai messaggi "web-sms")

Ad es. l'applicativo web-consolle proposto sul sito utilizza il prefisso *wbc*, impostato di default.

Per consentire al web-compact di inviare allarmi al gateway web-sms, occorre programmare il numero (tel-web) fornito dalla società di servizi come numero master.

In questo caso, per indicare al web-compact che un numero master è in realtà un numero virtuale "web", occorre inviare l'impostazione:

telwy (uso di tel-web = yes)

L'effetto di questo comando è quello di anteporre automaticamente il prefisso richiesto dal servizio, a tutti gli sms inviati, sia quelli d'allarme, sia quelli di interrogazione.

Poiché questi "numeri virtuali" non gestiscono le chiamate telefoniche (e dunque gli squilli di conferma), eventuali comandi dovrebbero essere inviati richiedendo conferma sms.

Ad es. l'esecuzione del comando on3 verrebbe confermato da uno squillo (ingestibile) mentre la conferma di un comando nel formato ID=127 on3 verrebbe correttamente gestito da una risposta sms (es. *wbc*ID=127 OK).

Per disabilitare l'invio della stringa di prefisso all'inizio di un sms, è stato predisposto il comando opposto che riporta il sistema nella condizione di default:

telwn (numero di telefono normale, tel-web = no)

3. CONNETTIVITÀ GPRS

3.1. *Introduzione generale: gprs e protocollo http*

L'uso del protocollo http e della modalità di rice-trasmissione dati gprs arricchiscono i moduli compact di nuove possibilità operative che non escludono, anzi completano, le funzionalità tradizionali basate su sms e chiamate dati gsm.

Le nuove funzionalità consentono all'utente di interagire direttamente col web-compact, in modo bidirezionale, utilizzando una pagina internet.

Per far sì che ciò accada, il big-compact richiama l'indirizzo della pagina internet e scambia i dati con uno script destinatario su un web server, utilizzando il metodo GET.

Per spiegare meglio le affermazioni precedenti, supponiamo che una Società o uno sviluppatore web dispongano del dominio chiamato a titolo di esempio **mycompact.it**.

Supponiamo che tali soggetti abbiano realizzato il programma **monitor.php** (scritto in php o in altro linguaggio), residente su un server, in grado di pubblicare su una pagina web le informazioni ricevute da un web-compact ed in grado di recepire i comandi di un utente da inviare al web-compact.

Rispetto al programma sul server, il web-compact si comporta come un client (ossia come se fosse un pc che richiama una pagina web residente su un server) ossia trasmette e legge in modalità gprs i dati secondo il protocollo http (come già detto), inviando al server una stringa di parametri, ad es.

`http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&DATA=IN:1100;OUT:1101000...`

In conseguenza di ciò, aprendo una pagina ad un indirizzo predisposto, ad es. `http://www.mycompact.it/vedi.php`, si vedrebbe in formato grafico lo stato degli ingressi e delle uscite del modulo compact.

Questa stringa mostra che, successivamente all'indirizzo url di base, vengono inviati alcuni caratteri fissi: ID= è l'identificativo del modulo web-compact, i caratteri PSW= sono seguiti dalla password; nel paragrafo successivo verranno descritte le variabili disponibili e le modalità di impostazione e personalizzazione.

Quanto appena detto risulta incomprensibile per gli utenti non tecnici, che potranno però usufruire di servizi di supporto preconfezionati per personale non informatizzato.

Per chi invece è in grado di sviluppare applicazioni web-based, il web-compact big è lo strumento ideale per una rapida prototipazione e per la realizzazione di sistemi di telecontrollo gsm-web interfacciabili da cellulare e da internet.

3.2. Impostazioni e settaggi

3.2.1. Configurazione dei servizi gprs

Per consentire al web-compact big di utilizzare i servizi gprs del gestore telefonico, occorre innanzitutto impostare un parametro, detto APN (access point name), lo stesso parametro che i messaggi autoconfiguranti impostano sui telefonini per consentire la navigazione tramite pc.

Per facilitare l'utente in questa operazione, sono stati pre-caricati gli apn dei gestori più comuni: ibox.tim.it per chi usa tim; internet.wind per wind; web.omnitel.it per Vodafone.

L'attivazione dell'apn va dunque fatta in base al gestore utilizzato, con un sms di selezione:

apnt (imposta l'apn del gestore Tim)

apnv (imposta l'apn del gestore Vodafone)

apnw (imposta l'apn del gestore Wind)

Per qualsiasi altra evenienza (nascita di un nuovo gestore, uso con un gestore estero, dismissione di un apn predefinito...) è possibile Programmare un proprio apn personale mediante il messaggio di impostazione costituito dal testo apnp seguito da spazio e dal valore dell'apn chiuso tra virgolette:

apnP "apn dell'operatore utilizzato" (Programma l'apn personale - max 32chars)

Questo apn personale viene definito apn Custom; per far sì che il modulo lo utilizzi, occorre selezionarlo mediante il comando:

apnC (imposta l'apn custom precedentemente programmato)

Se invece l'apn viene variato in corso d'opera, dopo aver configurato le funzionalità di seguito descritte, in alternativa al riavvio del modulo può essere Ricaricato col comando:

apnR (effettua il refresh dell'apn in caso di variazione)

La selezione di un apn è condizione indispensabile per usare i servizi gprs; viceversa, per disabilitare tutte le funzioni web-gprs, è sufficiente impostare l'apn nullo, mediante il comando:

apnN (imposta l'apn nullo e disabilita tutti i servizi web-gprs).

3.2.2. Impostazioni http

I parametri di base che definiscono l'url composto dal web-compact big, vengono programmati mediante la serie di comandi di seguito elencata, costituita dal testo *http*, seguito dal progressivo del parametro, da uno spazio e dal testo da inserire racchiuso tra virgolette:

http1 "indirizzo" (programma l'indirizzo della pagina web - max 48chars)
http2 "utente" (imposta l'identificativo del web-compact big - max 16chars)
http3 "password" (imposta la password del web-compact big - max 16chars)

Nel campo indirizzo, non occorre impostare i caratteri *http://* in quanto predefiniti.

Riprendendo l'esempio del paragrafo precedente, occorrerebbe inviare tre messaggi:

http1 "www.mycompact.it/monitor.php?" - http2 "io" - http3 "123".

Come caso particolare di userID, è possibile impostare il codice *imei* del modulo gsm-gprs, in modo da identificare l'hw in modo univoco.

A tale scopo è stato predisposto il comando seguente:

httpi "utente" (imposta come identificativo del web-compact big il codice imei del gsm-gprs)

Per verificare la correttezza delle programmazioni inviate, è possibile verificare via sms quale stringa url verrà composta dal modulo, mediante il comando di interrogazione seguente:

http? (richiede al web-compact big l'invio di una stringa reale via sms)

Tutte le impostazioni http descritte sono memorizzate in modo permanente e ripristinate al riavvio del modulo.

3.3. *Trasmissione dati gprs-http*

3.3.1. **Trasmissione dello stato delle uscite e degli ingressi analogici e digitali**

Il web-compact big è in grado di trasmettere su web lo stato attuale di tutte le uscite e di tutti gli ingressi analogici e digitali di cui dispone.

La trasmissione dati può essere richiesta in due modi:

- Modalità ciclica - è possibile impostare un timer ciclico programmabile, in modo che il web-compact invii l'aggiornamento degli stati a cadenze regolari. Il timer si imposta mediante il comando **tmr5 n** dove "n" è un numero espresso in minuti, compreso tra 1 e 9999 (il valore 0 annulla la modalità ciclica)

Tmr5 n (imposta la trasmissione ciclica dei dati ogni n minuti)

- Modalità manuale - è possibile richiedere in qualsiasi momento la trasmissione dati e l'aggiornamento degli stati del modulo; la richiesta va inviata via sms, mediante il comando **http!**

http! (causa un'unica trasmissione immediata dei dati)

Le modalità non sono esclusive, la modalità manuale può servire ad es. per aumentare in alcuni momenti la frequenza di aggiornamento dei dati, dovuta ad un timer alto.

Al verificarsi di uno degli eventi citati, il web-compact big comporrà la stringa url di base seguita dal campo DATA dettagliato come segue:

&DATA= OUT: *stato uscite*; IN: *stato ingressi*; ADC: *lettura ingressi analogici*;

I testi in corsivo sono ovviamente sostituiti dagli stati logici degli ingressi e delle uscite e dalla lettura dei convertitori adc; la stringa è inviata rispettando il protocollo http che prevede regole specifiche per la trasmissione di alcuni caratteri (in particolare, per indicare lo spazio si utilizzano i caratteri %20).

Es. uscite=1100111100, ingressi=1111, adc=1023 0000 0244 0119 0023 0655 0000 0000
http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&DATA=%20OUT:%201100111100;%20IN:%201111;%20ADC:%201023%200000%200244%200119%200023%2000655%200000%200000

3.3.2. Interpretazione delle letture analogiche

Nelle trasmissioni http su web, la lettura dei convertitori adc viene espressa in forma assoluta per consentire all'utente di calcolare il valore della grandezza fisica letta dal sensore utilizzato.

In genere, ogni sensore ha una sua relazione di proporzionalità tra grandezza misurata e tensione d'uscita (fattore di conversione), che non sempre è così semplice come quella dei sensori citati (quello integrato e l'LM35).

Il valore assoluto dei convertitori perciò semplifica l'uso di semplici formule (magari automaticamente, mediante un foglio di calcolo excel), del tipo:

$$\text{Grandezza fisica letta} = (\text{valore adc letto-offset}) / \text{fattore di conversione}$$

Ad es., il sensore LM35 aumenta l'uscita di 10mV per ogni aumento di grado centigrado e ciò corrisponde ad un incremento di 4 bit del convertitore adc a cui è collegato.

Pertanto, per ricavare la temperatura misurata, basta dividere il valore assoluto del convertitore per il fattore di conversione 4: temperatura = valore letto/4.

Il sensore di temperatura integrato invece, ha un offset di 500mV a zero gradi, che gli consente di leggere temperature sotto-zero. Dal punto di vista del convertitore adc, questo significa che a zero gradi il valore assoluto letto dall'ingresso adc è di 200 e varia di 4 unità per ogni grado centigrado; pertanto, il valore di temperatura si ricava mediante la formula (valore letto - 200)/4.

3.3.3. Allarmi in modalità dati gprs-http

Una terza modalità di invio dati gprs-http è costituita dalla trasmissione automatica degli allarmi digitali ed analogici.

L'invio della segnalazione avviene con gli stessi criteri già definiti per gli allarmi sms (ossia quando l'ingresso digitale cambia di stato o quando l'ingresso analogico supera un valore di soglia impostato) solo che in questo caso l>alert è inviato alla pagina web.

Al pari degli allarmi sms, gli allarmi gprs-http si riferiscono al solo evento verificatosi, dunque differiscono dalle trasmissioni descritte nel paragrafo precedente che aggiornano indistintamente tutti gli stati.

Gli allarmi gprs-http sono caratterizzati dall'invio della stringa &WRN, i cui caratteri wrn richiamano il termine inglese warning (in italiano "attenzione"), seguita dal testo d'allarme.

&WRN (stringa per la trasmissione di allarmi digitali ed analogici)

Es. Ingresso 1 basso

<http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&WRN=ingresso%201%20basso>

Il testo che accompagna il warning è lo stesso che viene inviato via sms, ma viene trattato secondo il protocollo http; nella programmazione dei testi personalizzabili occorre dunque tenere conto che il protocollo prevede un significato speciale per alcuni caratteri non alfanumerici, dunque è preferibile utilizzare caratteri alfanumerici.

3.3.3. Note sulla lunghezza delle stringhe trasmissibili

Sebbene i campi siano stati definiti con una lunghezza massima molto lunga (indirizzo url di 48chars, user di 16...) è consigliabile minimizzare la lunghezza dei testi da trasmettere, sia per una questione di risparmio di traffico dati, sia per una limitazione del modulo gprs constatata sperimentalmente: quando le stringhe superano i 255 caratteri, l'invio http non va a buon fine.

Come numero di caratteri 255 sembra elevato, in realtà, sommando l'url, l'id, la password, i campi fissi (ID, PSW...) i caratteri separatori e i dati, si arriva ben presto vicini a tale limite.

Pertanto, una prima raccomandazione, quando possibile, è quella di utilizzare nomi corti per le variabili (url, userID, passwords, nome di ingressi e uscite...).

Un'altra raccomandazione è quella di usare caratteri alfanumerici nella programmazione dei testi, perché tali caratteri possono essere inviati direttamente.

Tutti gli altri caratteri non esadecimali vanno codificati mediante il carattere esadecimale corrispondente (%xy) e ciò triplica il numero di bytes da inviare.

Fanno eccezione i caratteri "\$_.*!()*," che non richiedono codifica; ci sono poi altri caratteri che nel protocollo http hanno un uso riservato (@=&?... un dettaglio completo al link <http://www.faqs.org/rfcs/rfc1738>).

In conclusione, rinominare un adc come adc3=sondaT3 è lecito e significativo, rinominarla come adc3=@Tem#3 è insano!

Nell'ambito dei caratteri non alfanumerici che non richiedono conversioni, i due caratteri "(" e ")" sono stati scelti per un uso "impuro" ma efficace.

Poiché i testi di messaggi (si pensi ad es. alla risposta alle interrogazioni), sono formattati per comodità di lettura con spazi e caratteri separatori, quando questi caratteri sono inviati col protocollo http, il numero di bytes inviati triplica (per uno "spazio" occorre inviare 3 chars: %20). Pertanto è stato necessario adottare la convenzione di trasmettere alcuni caratteri più frequenti (spazio e line feed) sostituendoli con le parentesi: parentesi aperta "(" per lo spazio e parentesi chiusa ")" per il carattere LF (line feed).

Questa scelta può non piacere ma si è rivelata fondamentale per prevenire l'errore di invio per lo sfioramento del limite di lunghezza della stringa http trasmessa.

Ad ogni modo, una semplice routine di un programma php può facilmente ripristinare gli spazi e il LF al posto delle parentesi, ripristinando la maggior leggibilità dei testi ricevuti.

3.4. Protocollo per la ricezione dati gprs-http

3.4.1. Ricezione dei comandi da internet, in modalità gprs-http

Tutti i comandi e le impostazioni inviabili via sms, possono essere trasmesse anche via internet, mediante la predisposizione e l'uso di una apposita interfaccia web su cui l'utente possa digitare un comando o una lista di comandi che dovranno essere eseguiti dal web-compact big.

E' possibile dunque effettuare via web le impostazioni e personalizzazioni del web-compact big, i comandi di attuazione e le interrogazioni di stato ed anche creare dei batch di lavoro, ossia degli elenchi di istruzioni che il web-compact deve eseguire.

Poiché la pagina web non può raggiungere direttamente il web-compact ma deve essere da esso richiamata, è necessario che sia il web-compact a verificare periodicamente la presenza di comandi inseriti dall'utente: più frequente è il polling dei comandi pendenti, più reattivo diventa il modulo web-compact.

Per programmare la frequenza di verifica dei comandi utente, si utilizza lo stesso timer 5 già descritto in precedenza, il cui scopo dunque è non solo quello di trasmettere l'aggiornamento degli stati ma anche quello di verificare la presenza di comandi da leggere.

Al termine di ogni ricezione di comandi viene sempre inviata una trasmissione aggiornata degli stati, cioè ricezione e trasmissione dei dati sono visti come due fasi di un unico processo in cui viene prima effettuata la lettura dei comandi e l'esecuzione degli stessi (se presenti) ed in fine viene inviato l'aggiornamento degli stati (che possono essere variati).

Se non ci sono comandi pendenti, il ciclo si risolve solo in un aggiornamento degli stati, che può essere utilizzato per realizzare un datalogger remoto gprs-web.

La richiesta di comandi pendenti viene fatta dal web-compact big inviando la stringa &GET=1

&GET=1 (stringa per la richiesta di lettura di comandi pendenti)

Esempio: <http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&GET=1>

Se non ci sono comandi pendenti, l'interfaccia web invia al web-compact big la stringa ERR ed il web-compact big termina la lettura comandi, effettua la trasmissione degli stati aggiornati e ritorna alla normalità, in attesa della scadenza di un nuovo ciclo di timer.

Se invece l'utente ha predisposto uno o più comandi, questi devono essere inviati mediante la stringa ID=n&CMD=comando, dove ID è un numero identificativo del comando, compreso tra 1 e 99999, mentre comando è uno qualsiasi dei comandi inviabili via sms.

ID=n&CMD=comando (formato di invio del comando n al web-compact big)

Esempi: ID=1&CMD=on3; ID=2&CMD=tmr1 1; ID=3&CMD=in?

Una volta inviati tutti i comandi, la pagina web segnala la fine del ciclo di lettura inviando la stringa ERR.

3.4.2. Conferma di esecuzione dei comandi web

Il web-compact big legge i comandi da web, li esegue e ne conferma l'esecuzione, se validi; in caso di comandi errati, il web-compact trasmette un messaggio di errore.

Ogni messaggio viene immediatamente confermato con un OK o con un KO secondo l'esito di esecuzione e prima di inviare un comando successivo occorre attendere la conferma da parte del web-compact, che giunge pochi secondi dopo la lettura.

Per tutti i comandi che non richiedono informazioni aggiuntive oltre alla semplice conferma di esecuzione, il web-compact big invia la stringa `&GETOK=n`, dove `n` è lo stesso identificativo del comando che era stato inviato con la stringa `ID=n&CMD=comando`; analogamente, i comandi errati vengono segnalati con la stringa `&GETKO=n`.

`&GETOK=n` (stringa di conferma di esecuzione messaggio)
`&GETKO=n` (stringa di messaggio errato / non eseguito)

Esempio: `http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&GETOK=12`

I comandi di interrogazione validi vengono confermati allo stesso modo, con l'aggiunta del testo di risposta preceduto dalla stringa `&MSG`:

`&GETOK=n&MSG=` (stringa di risposta ad un messaggio di interrogazione valido)

Ad.es. in risposta al comando di interrogazione `out?` Inviato come `ID=3&CMD=out?` si ottiene:
`http://www.mycompact.it/monitor.php?ID=io&PSW=123&GETOK=3&MSG%20out1=caldaia;out2=pompa;out3=server...`

La risposta del web-compact al comando di interrogazione `par?` è costituita dalla stringa `&PAR` seguita dal valore binario dei parametri (`&PAR=11001101`).

3.4.3. Servizi web gratuiti e con canone

Per rendere i servizi di trasmissione http immediatamente fruibili agli utenti, specie a quelli poco esperti di informatica, è stato predisposto un servizio gratuito di raccolta e visualizzazione dei dati trasmessi dal web-compact, accessibili da una pagina internet specifica per ogni singolo cliente. Il servizio è monodirezionale, visualizza gli allarmi e lo stato di ingressi ed uscite del web-compact ma non consente di inviargli comandi; può essere usato come datalogger web per la visualizzazione via internet delle periferiche web-compact.

Per ogni cliente che ne farà richiesta, verrà predisposto un mini programma di ricezione e memorizzazione dei dati, il cui url sarà comunicato via mail ed andrà programmato nel web-compact mediante il comando di impostazione "http1".

Es.: Il sig. Rossi chiede di attivare il servizio gratuito; riceve via mail l'indirizzo dove inviare le stringhe http e lo programma sul web-compact col comando:

http1 "www.carrideo.it/gprs/rossi1537.php?"

Il sig. Rossi accede alla sua pagina riservata www.carrideo.it/gprs/rossi1537.txt e visualizza i dati ricevuti, gli stati I/O aggiornati ed un messaggio di allarme relativo all'ingresso 1.

I dati sono costituiti da data, ora, indirizzo ip del modulo (per ora è poco significativo, in quanto varia dinamicamente ad ogni stringa inviata) e userID scelto; in più segue un dato variabile, ad es. un allarme digitale o analogico, o lo stato aggiornato di uscite, ingressi e convertitori adc.

17-08-2008 08-32-49 217.202.61.201 MyCompact OUT: 0000000000; IN: 1111; ADC: 0321 0008 0004 1022 0059 0008 0000 0002

17-08-2008 08-40-36 217.200.175.218 MyCompact Ingresso_1_basso

Il file può essere facilmente copiato ed incollato su un file di testo locale su pc, manipolato con qualsiasi programma (excel, visual basic) o dato in input ad un programma di acquisizione e memorizzazione.

In più, l'utente disporrà di una pagina web (rossi1537.htm) con un pulsante per l'azzeramento del file di dati, con cui potrà periodicamente pulire il file di testo acquisito.

Si cercherà di gestire con cura e riguardo questo tipo di servizio, tuttavia si precisa che: richiedendo l'attivazione del servizio di hosting, offerto a titolo gratuito, il cliente sottoscrive automaticamente la clausola liberatoria da qualsiasi disservizio, cessazione della continuità di servizio, perdita o furto di dati, problemi di accesso sul server ospitante e/o sulle reti internet e qualsiasi altro cavillo di natura legale possa scaturire dall'attivazione e dall'uso del web-monitor.

Chi invece desiderasse utilizzare uno strumento web bidirezionale, con una grafica più gradevole, che mostra lo stato degli I/O ed il log dei messaggi ricevuti e dei comandi trasmessi, può chiedere maggiori informazioni via mail in merito a disponibilità e canone del servizio.

4. ISTRUZIONI PER L'USO

4.1. Passi operativi

4.1.1. Accensione

Per utilizzare il modulo web-compact big occorre:

- dotarsi di una sim telefonica valida (con un credito sufficiente, se prepagata, o con un abbonamento attivo)
- disabilitare il pin di accensione della sim (se presente), utilizzando un comune cellulare
- cancellare tutti i messaggi presenti sulla sim (qualora fosse già stata usata) per evitare condizioni di saturazione che ne possano precludere la capacità di ricevere altri sms
- inserire la sim nel vano porta sim (le operazioni di inserimento e di estrazione devono essere effettuate a modulo spento)
- fornire tensione al modulo ed attendere alcuni secondi; il led gsm inizierà ad evidenziare con alcune segnalazioni luminose che il gsm si sta connettendo alla rete



- prima di cominciare a comunicare col modulo, attendere che il led di accensione (in figura) segnali il completamento della fase di start-up.

4.1.2. Installazione e comando di reset

Il modulo non necessita di alcuna installazione speciale, salvo eventualmente la personalizzazione dei messaggi d'allarme, la rinominazione dei testi predefiniti delle uscite e degli ingressi adc, mediante i comandi out# e adc# già descritti, l'inserimento dei numeri in rubrica.

Qualora il modulo avesse un comportamento anomalo e/o necessitasse per qualsiasi motivo di essere riavviato (purchè in grado di comunicare mediante sms) è possibile effettuare lo spegnimento e la riaccensione automatica del gsm e della scheda mediante il comando sms o datamode seguente:

res (spegnimento e riaccensione automatica del modem con reset del microcontrollore)

4.1.3. Spegnimento

Lo spegnimento della scheda può essere effettuato scollegando l'alimentatore. Se la scheda è alimentata a batteria occorre anche disinserire il jumper selettore della modalità di alimentazione o lasciare che la pila si scarichi al di sotto del valore di funzionamento del circuito. In alternativa è possibile lasciare invariato il jumper e spegnere il circuito con un comando sms, utile anche qualora si volesse effettuare lo spegnimento remoto della scheda:

Offt (per spegnere remotamente il circuito)

Il comando effettua lo shut-down del modem gsm e pone il microcontrollore in uno stato di riposo a consumo praticamente nullo.

Una volta spenta la scheda è possibile effettuare l'inserimento e l'estrazione della sim, che può essere recuperata esercitando una adeguata pressione sul piccolo pulsante giallo posto al lato del cassetto porta-sim.

4.1.4. Utilizzo con batteria al litio

Utilizzando il big compact in modalità d'alimentazione con batteria, occorre tenere presenti alcuni aspetti derivanti dalla presenza della pila stessa.

Se all'attivazione del circuito la pila è completamente scarica, l'alimentazione fornita avvia la fase di pre-carica a corrente debole.

Tale corrente non è sufficiente ad accendere il gsm (che dunque si spegne immediatamente) in quanto richiederebbe valori più elevati con picchi brevissimi di 2A.

Se ciò avviene, la mancata accensione del telecomando non deve essere interpretata come un guasto dello stesso, occorre invece lasciare in carica la pila ed attendere che il temporizzatore interno al microcontrollore, provi dopo alcune decine di minuti a riavviare automaticamente il sistema.

In pratica il microcontrollore verificherà periodicamente se lo stato di carica della batteria è tale da poter accendere il gsm ed in caso positivo provvederà all'accensione del big compact nelle sue piene funzionalità.

Se invece la pila è carica, il circuito funziona regolarmente; in questo caso il comando "offt" ha l'effetto di effettuare lo shut-down del gsm e di disattivare il pic.

Nelle fasi di sperimentazione, quando il circuito non è inscatolato, occorre tenere presente che, pur avendo disattivato il telecomando nelle sue funzionalità e pur avendo scollegato l'alimentatore, la scheda è ancora sottoposta alla tensione della batteria.

Occorre dunque evitare di poggiarla su piani metallici, di toccarla col palmo della mano (se si indossano anelli o fedi che possano causare contatti) ed altri gesti che possano mettere in corto due o più punti del circuito.

Se è necessario riavviare il sistema si può disinserire e reinserire il jumper che seleziona la modalità d'alimentazione.


4.2. Accessori e case

4.2.1. Contenitori e dimensioni

La scheda ha le dimensioni di 87x103mm e può essere alloggiata in un contenitore per barra din (6 moduli din) o in altro contenitore plastico.

Sui lati della scheda sono presenti due bandelle preincise che possono essere piegate ed eliminate qualora si volesse ridurre ulteriormente l'ingombro del circuito a 92mm.

Su di esse sono stati praticati 4 fori per l'inserimento di piedini adesivi per schede elettroniche, che consentono un rapido e solido fissaggio del circuito sulla base di un contenitore.

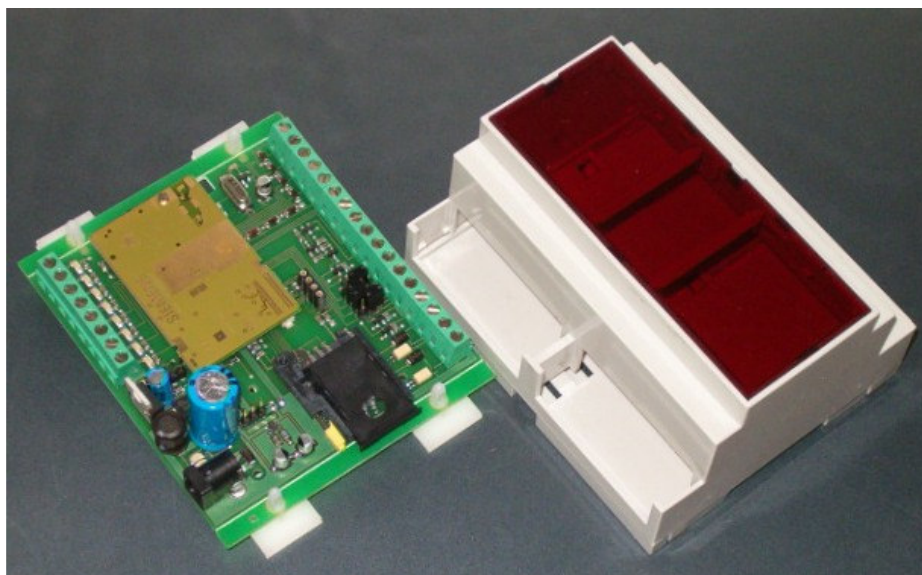


La scheda è stata progettata per supportare anche i modelli di gsm precedenti a quello attualmente usato; in foto è visibile un esempio di gsm, privo di funzionalità gprs.

4.2.2. Schede relè


Il web-compact big può essere collegato con i vari modelli disponibili di schede relè, in base al numero di carichi elettrici che si vuole telecomandare.

La scheda relè base ha un numero minimo di 3 relè ed un formato 2 din; i contatti relè riportati sulla morsettiera sono il comune ed il normalmente aperto..

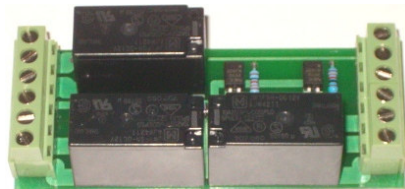

Le schede relè a 5 relè sono di due tipi:

- Scheda 5 relè più stretta, riporta sulla morsettiera i contatti “comune” e “normalmente aperto”; è dimensionata per contenitori 3din
- Scheda 5 relè più larga, riporta sulla morsettiera i contatti “comune”, “normalmente aperto” e normalmente chiuso; è dimensionata per contenitori 4din

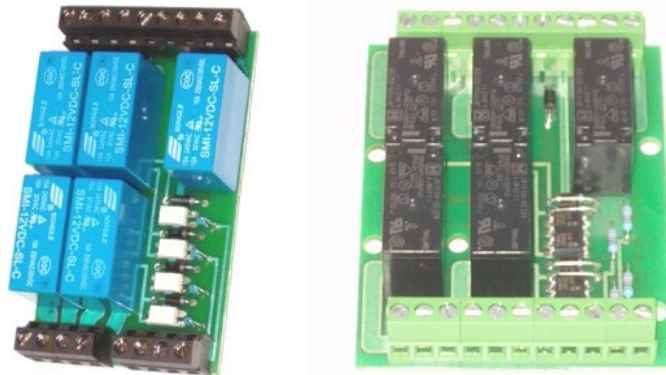

Per le modalità di interconnessione tra web-compact big e relè, si rimanda alla documentazione specifica predisposta per queste schede accessorie.